SAMSUNG

YP-T7F

Características

Reprodução de MP3, WMA, Áudio ASF e Ogg

- O leitor suporta a reprodução de MP3, WMA, Áudio ASF e Ogg.

Dispositivo de Armazenamento Amovível

- Pode facilmente copiar e colar ficheiros no leitor utilizando o Explorador do Windows.

Função de Reprodução de Vídeo

- Pode ver ficheiros de vídeo após o download utilizando o Multimedia Studio.

Visualizador de Texto e Imagem

- O leitor pode ser utilizado como um visualizador de texto e imagem para livros electrónicos ou imagens.

LCD TFT a Cores

- Pode desfrutar de ficheiros de imagens e vídeo de alta qualidade.

Gravação Directa de MP3

- Pode converter música de CDs, cassetes e rádio em ficheiros MP3 sem usar um PC.

Função de Gravação de Voz

- Pode efectuar gravações de voz de alta qualidade.

Recepção em FM

- A audição de um programa em FM é facilitada pelas funções de busca automática e memória de frequência.

Som Surround DNSe

- A função de som surround 3D confere uma sensação de espaço ao som.

USB 2.0 para rápida transferência de dados

- Velocidade máxima de transferência de dados de 120 Mbps.

Bateria recarregável integrada de polímero de lítio

- A bateria recarregável integrada de lítio permite até 10 horas de reprodução.
  (De acordo com a medição da empresa)

Com possibilidade de upgrade

- Pode fazer upgrade dos programas incorporados, se disponível.
  Consulte a página na Internet (www.samsung.com) para upgrades.

Índice

Capítulo 1 Preparativos

Características 2
Instruções de segurança.....6
Componentes.....8
Localização dos controlos 9
Carregar a bateria.....11

Capítulo 2 Ligação ao computador

Ligação do leitor ao PC.....12
- Instalação do controlador USB.....12
- Ligação do leitor ao PC com o cabo USB.....14

Instação manual do controlador USB.....16
- Se ocorrer um erro durante a instalação do controlador USB.....16

Utilizar o leitor como um disco amovível....18
- Download de ficheiros.....18
- Desligar o cabo USB.....20

Instalar o Media Studio.....21
Utilizar o Media Studio.....23
- Download de ficheiros de música.....23
- Criar uma pasta no leitor 25
- Apagar ficheiros 26
- Formatação no Media Studio.....27
- Gravar faixas a partir de um CD Áudio.....28

Visualizar ajuda no Media Studio.....29
Instalar o Multimedia Studio.....30
Utilizar o Multimedia Studio.....32
- Editar imagens 32
- Enviar imagens.....33
- Enviar ficheiros 35
- Capturar vídeo.....37

Visualizar ajuda no Multimedia Studio.....39

Capítulo 3 Utilizar o leitor

Reproduzir música 40
- Ligar/desligar o aparelho 40
- Reproduzir música 40
- Fazer uma pausa na música 40
- Regular o volume.....40
- Função de bloqueio (HOLD) 40

Procurar ficheiros de música/voz.....41
- Procurar partes específicas durante a reprodução 41
- Mudar de faixa durante a reprodução 41
- Mudar de faixa com o aparelho parado/ em pausa 41

Repetição em ciclo contínuo.....42
- Ponto inicial 42
- Ponto final 42

Gravação de voz.....43
Gravação de MP3s 44
Opções de MENU 45
Utilizar a navegação 46
- Definir a lista de reprodução.....46
- Reproduzir a lista de reprodução 47

Definição do rádio FM.....47
- Ouvir rádio FM.....48
- Memorização manual de uma frequência.....48
- Procurar frequências armazenadas.....48
- Memorização automática de uma frequência 49
- Temporizador de gravação de FM 49
- Delete Preset 50
- FM Region.....50
- FM Search Level.....50
- Ecrã RDS 51

Gravação de FM 52
Visualização de uma imagem.....53

Capítulo 3 Utilizar o leitor

Visualizar um texto 54
- Definir uma bookmark 54
- Ir para bookmark 54

Visualizar um vídeo 55
Definir as funções avançadas 56
Seleccionar o modo de reprodução 57
Definição do efeito sonoro 58
- DNSe.....58
- Definição 3D de utilizador 59
- Modo de exterior 60
- Definição do EQ de utilizador.....60

Definições de visualização 61
- Deslocação 61
- Visualizador 61
- Tempo de iluminação de fundo.....62
- Informações de identificação 62
- Protecção de ecrã do relógio.....63
- Idioma 63

Definições da gravação 64
- Taxa de bits.....64
- Sincronização automática 62
- VOR (Gravação da Operação por Voz) 65

Definições de tempo 65
- Sleep 65
- Definição do alarme 66
- Acertar a hora.....66

Definições da velocidade de reprodução...67
Definições de sistema 67
- Apagar ficheiro 67
- Aviso sonoro.....68
- Intervalo de omissão 68
- Velocidade de busca 68
- Retomar 69
- Hora de desligar automático 69
- Intro Time 69
- Predefinição.....70
- Formatar 70
- About (Sobre) 70

Capítulo 4 Anexo

Tabela de MENU 71

Capítulo 5 Assistência ao cliente

Resolução de problemas 72
Especificações.....74

POR

Instruções de segurança

Leia e certifique-se de que compreendeu todas as instruções para evitar ferimentos pessoais e danos no equipamento.

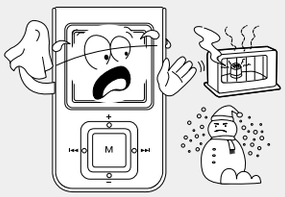

Não exponha a temperaturas extremas (superiores a 35°C ou inferiores a -5°C). Não exponha à humidade.

Não sujeite o aparelho a impactos fortes.

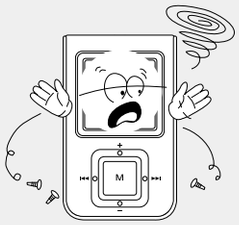

Não derrame substâncias estranhas sobre o aparelho.

Não coloque objectos pesados sobre o leitor.

Não exponha a químicos como benzina ou diluentes.

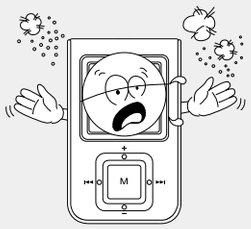

Não guarde em zonas com pó.

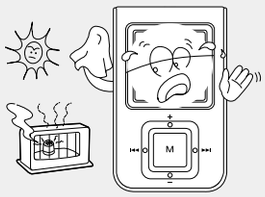

Não exponha à luz solar directa nem a fontes de calor.

Tenha o cuidado de não sujeitar o leitor a uma pressão excessiva quando o usar ao pescoço

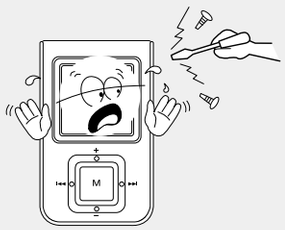

Não tente desmontar nem reparar o aparelho sozinho.

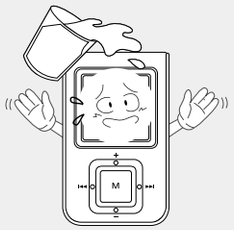

Não mergulhe o aparelho na água. Se o deixar cair na água ou se este se molhar, não o ligue e contacte o nosso centro de assistência.

✻ A Samsung não é responsável por danos causados por perdas de dados devido a avaria, reparação ou outras causas.

Auscultadores

Siga as instruções de segurança durante a condução

- Não utilize auscultadores enquanto conduz um automóvel ou uma bicicleta.
  Não só é perigoso, como também é ilegal.
- Pode causar um acidente se aumentar o volume dos auscultadores enquanto caminha, especialmente, ao atravessar cruzamentos.

Proteja os seus ouvidos

- Não coloque o volume demasiado alto. Os médicos alertam acerca da exposição prolongada a volumes exagerados
- Pare de utilizar o aparelho ou baixe o volume se ouvir zumbidos.
- Tenha o cuidado de não deixar que o cabo dos auscultadores fique preso debaixo do braço ou por outros objectos enquanto caminha ou se exercita.

Condições ambientais de funcionamento

- Temperatura ambiente : 5°C ~ 35°C
  Humidade : 10 ~ 75%

Informações ambientais

- Siga as directrizes locais sobre a eliminação de resíduos quando deitar fora embalagens, pilhas e electrodomésticos antigos
- O seu leitor é embalado com cartão, polietileno, etc., e não utiliza materiais desnecessários.

Componentes

Leitor

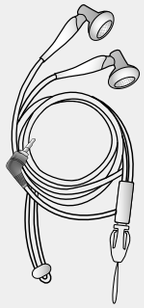

Fita para o
pescoço com auscultadores

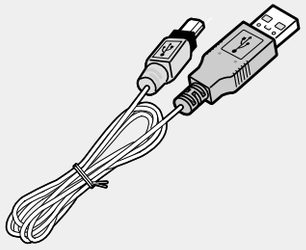

Cabo USB

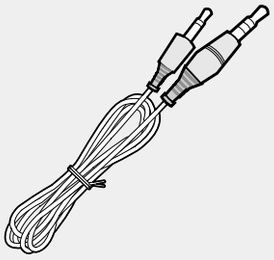

Cabo de entrada
de linha

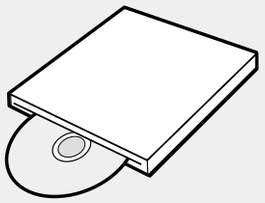

CD de instalação

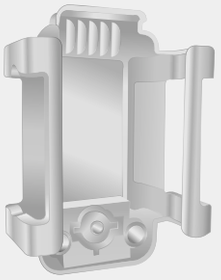

Gancho de cintura

Modelo	YP-T7F V	YP-T7F X	YP-T7F Z	YP-T7F Q
Memória integrada	256MB	512MB	1GB	2GB

- A capacidade da memória integrada utilizável é inferior à indicada, já que o firmware interno também utiliza uma parte da memória.
- A concepção dos acessórios está sujeita a alterações, para fins de melhoria, sem aviso prévio.

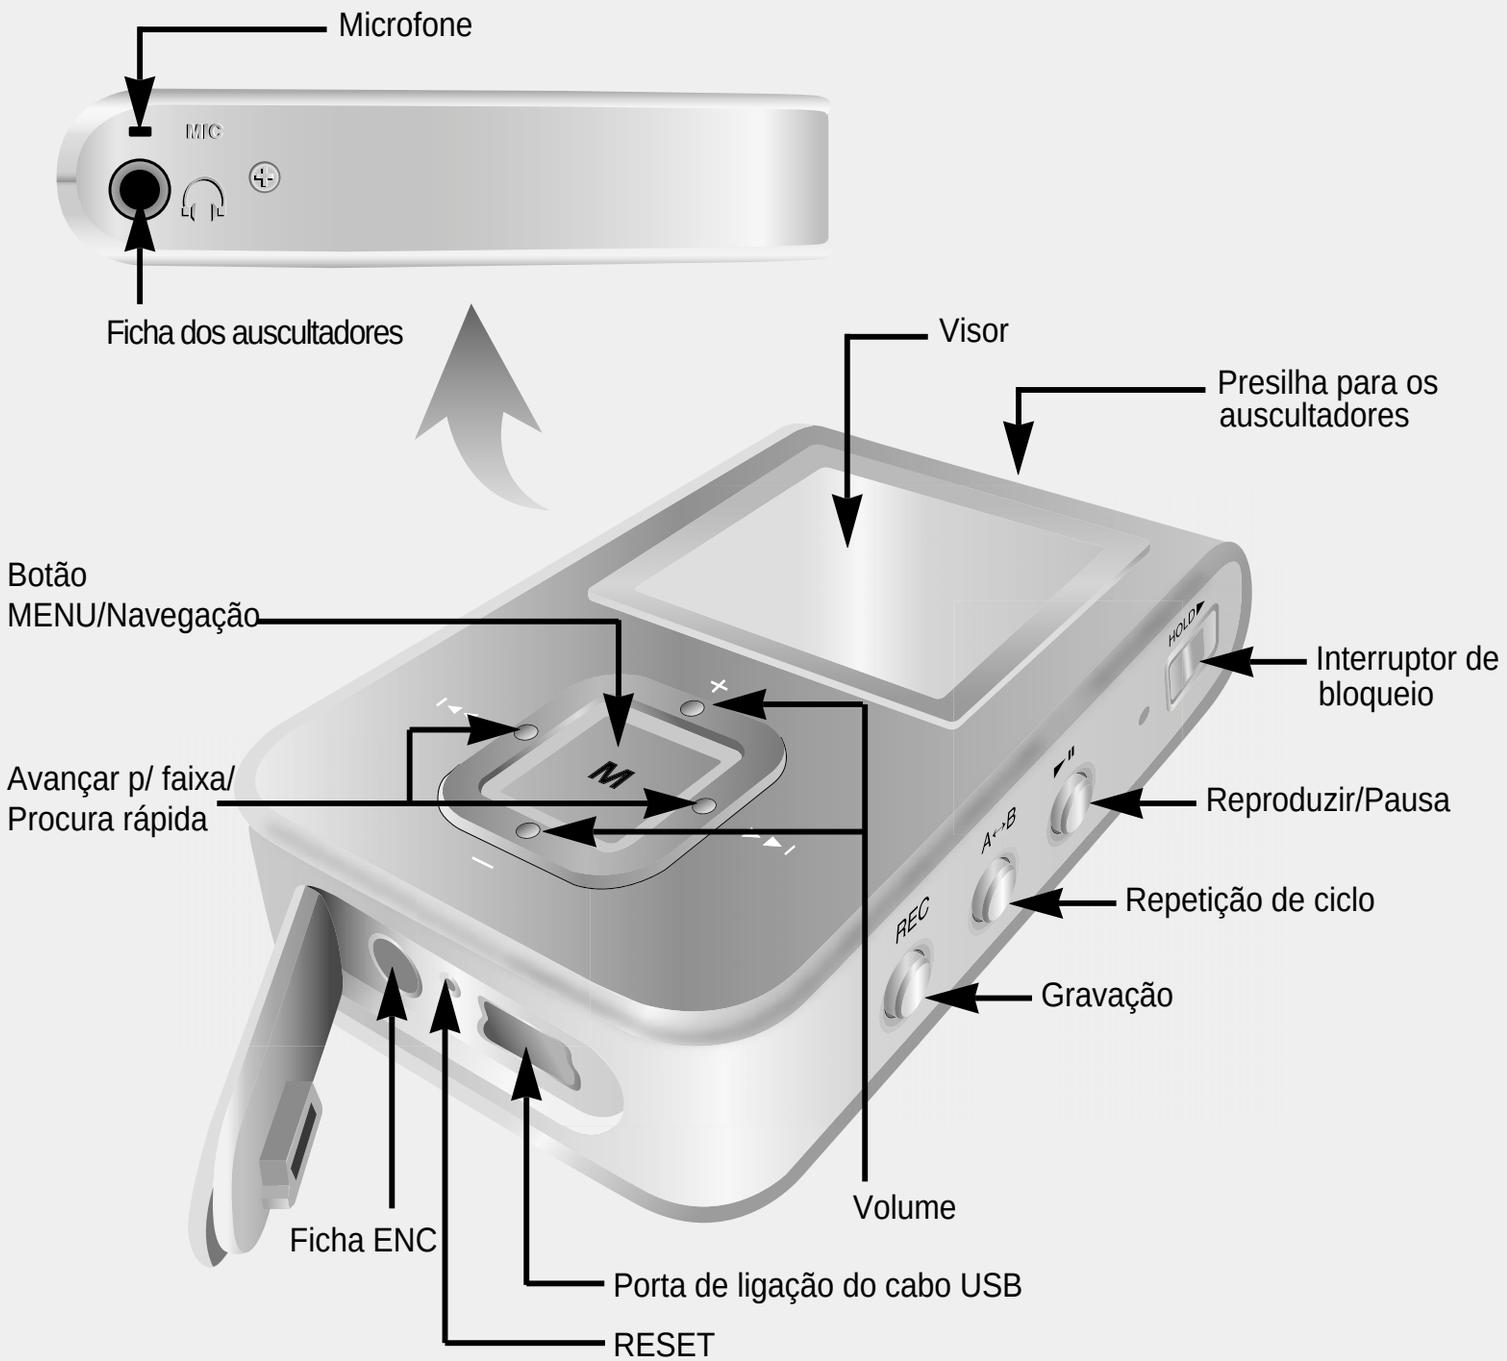
Microfone
MIC
Ficha dos auscultadores
Visor
Presilha para os auscultadores
Botão MENU/Navegação
Avançar p/ faixa/ Procura rápida
Interruptor de bloqueio
HOLD
Reproduzir/Pausa
A↔B
Repetição de ciclo
REC
Gravação
Volume
Ficha ENC
Porta de ligação do cabo USB
RESET

Localização dos controlos

Visor

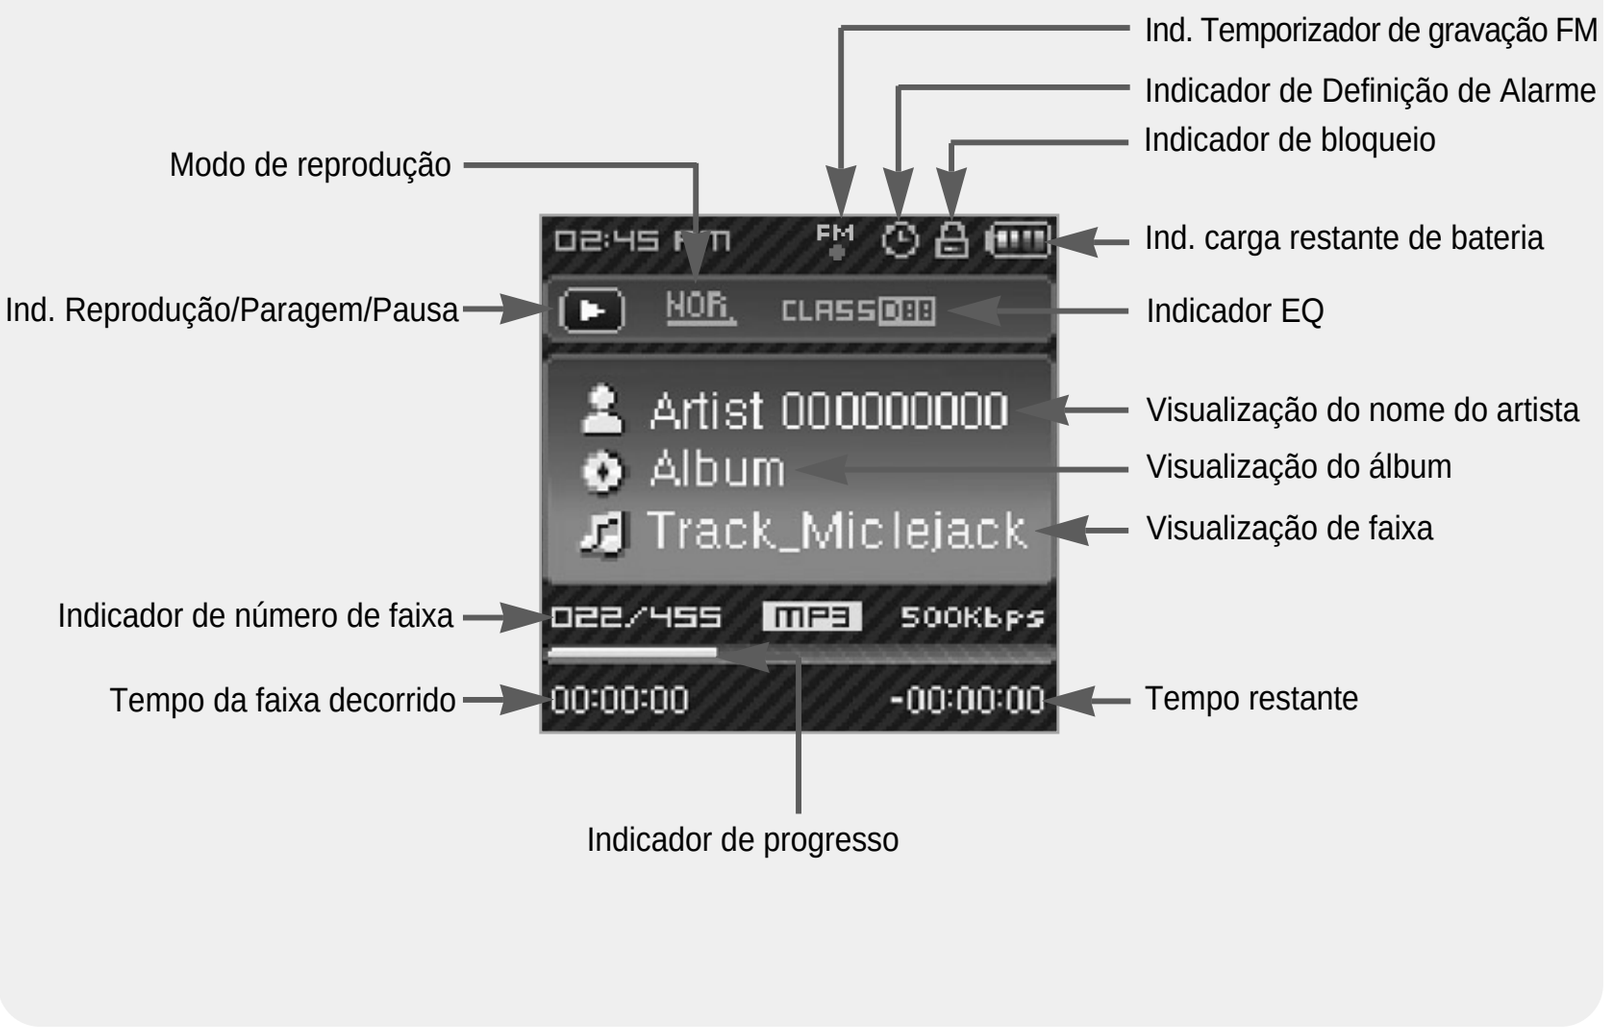

Nota

- As imagens do visor são apenas para fins ilustrativos. As imagens reais podem diferir.

1 Ligue o cabo USB à porta USB do computador.

2 Ligue a outra extremidade do cabo USB à porta de ligação do cabo USB localizada na parte inferior do leitor.

▲ Depois de terminar o carregamento, a informação **"Fully Charged"** surge no visor.

▲ O tempo de carregamento da bateria em condições normais de funcionamento é aproximadamente de 3 horas.

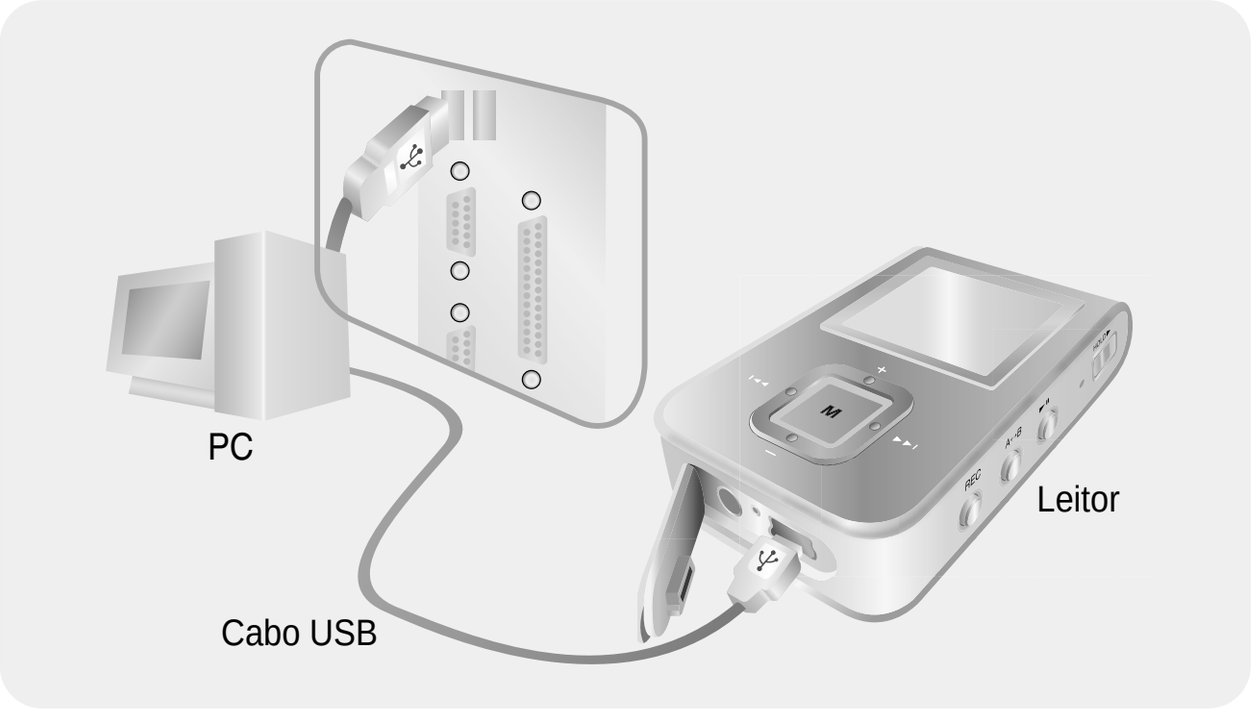

Nota

- Carregue totalmente a bateria recarregável se a utilizar pela primeira vez ou após vários meses sem a utilizar.
- Para evitar o risco de incêndio, não a carregue durante mais de 12 horas.
- Não ligue vários dispositivos à mesma tomada.
- A bateria recarregável é um item consumível e a respectiva capacidade diminui com o tempo.
- Se ligar o leitor através de um hub USB, a ligação poderá ficar instável. Ligue o leitor directamente ao computador.

Ligar o leitor ao PC

Para o Windows 98SE, instale o controlador USB antes de ligar o leitor ao PC.

❑ Requisitos do sistema.

O sistema do PC tem de cumprir as seguintes especificações:

- Pentium 200MHz ou superior
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 100MB de espaço disponível em disco
- Drive de CD-ROM (dupla velocidade ou superior)
- Porta USB (2.0) suportada
- DirectX 9.0 ou superior

Instalar o controlador USB

Para o Windows 98SE, instale o controlador USB antes de ligar o leitor e o PC.
Para o Windows ME, 2000 ou XP, a instalação do controlador USB não é necessária.
Consulte “Ligar o leitor ao PC (Página 14)”.

1 Introduza o CD de instalação na drive de CD-ROM.
Seleccione o seu país.

2 Seleccione **[Install Win98 USB Driver].**

3 Siga as instruções da janela para efectuar a instalação .

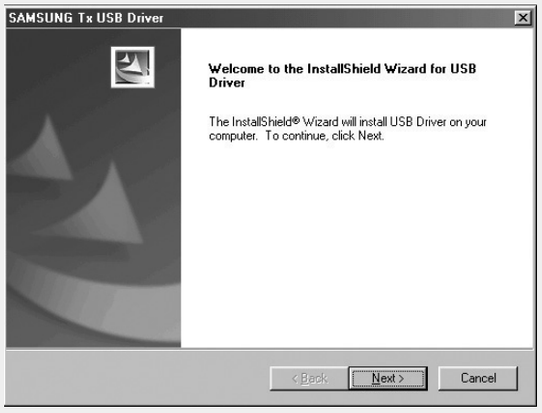
SAMSUNG Tx USB Driver
Welcome to the InstallShield Wizard for USB Driver
The InstallShield® Wizard will install USB Driver on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

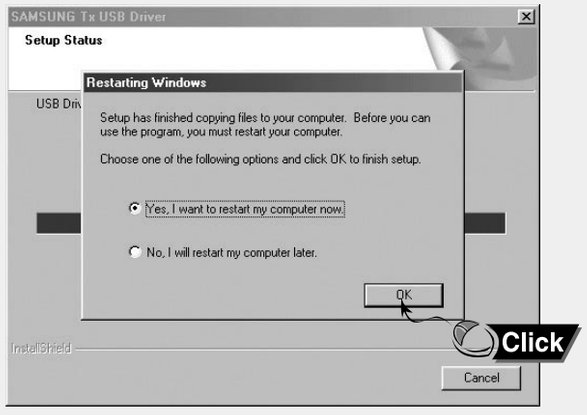
SAMSUNG Tx USB Driver
Setup Status
Restarting Windows
Setup has finished copying files to your computer. Before you can use the program, you must restart your computer.
Choose one of the following options and click OK to finish setup.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
OK
Click
InstallShield
Cancel

● Assim que a instalação do software estiver completa, ligue o leitor ao PC conforme mostrado na página seguinte.

Ligar o leitor ao PC através do cabo USB

1 Ligue o cabo USB à porta USB do computador.

2 Ligue a outra extremidade do cabo USB à porta de ligação do cabo USB, na parte de baixo do leitor.

- Se desligar o cabo USB do PC durante a realização de um comando ou se inicializar durante a instalação do controlador USB, o PC pode não funcionar correctamente.

3 O controlador de USB é instalado com uma mensagem de procura de um novo dispositivo. Pode não ver o ecrã apresentado durante a instalação. Aceda ao gestor de dispositivos para confirmar que a instalação foi efectuada com êxito.

4 Quando o controlador USB estiver instalado "Samsung YP-T7F USB Device" aparece em [Device Manager] (Gestor de Dispositivos).

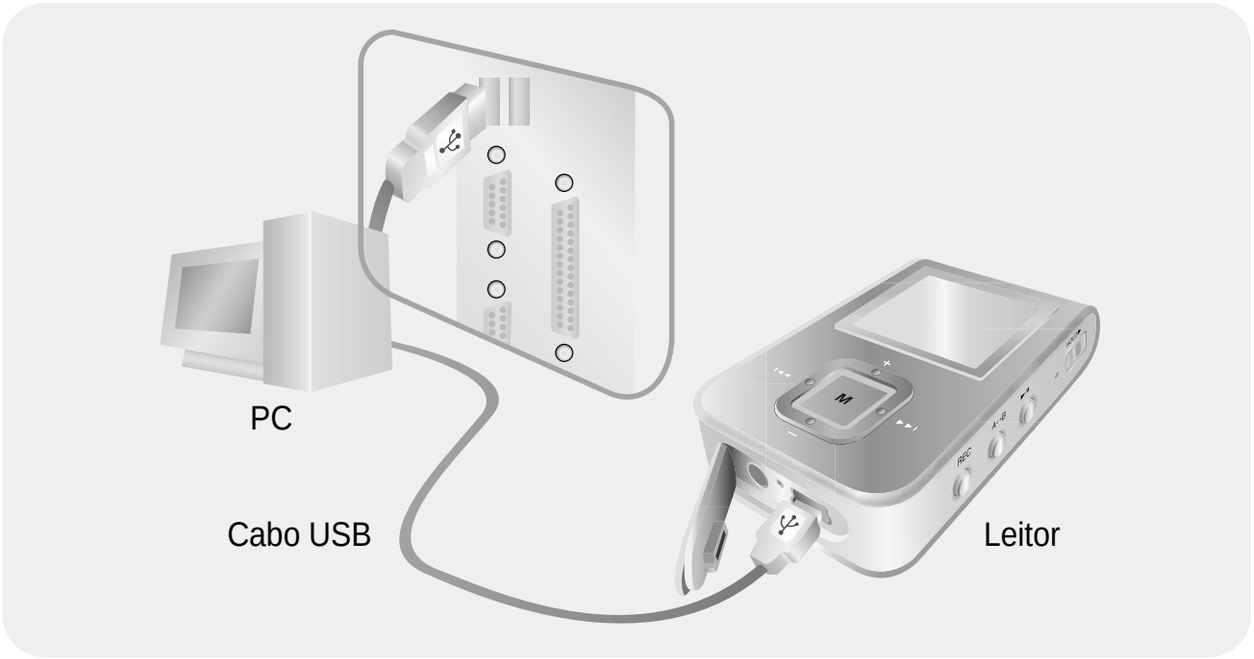

Como verificar se o controlador USB está correctamente instalado

Windows 98SE/ME:

Control Panel → System → Device Manager → Disk Drives → Samsung YP-T7F

Windows 2000/XP:

Start → Settings → Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Disk Drives → SAMSUNG YP-T7F USB Device

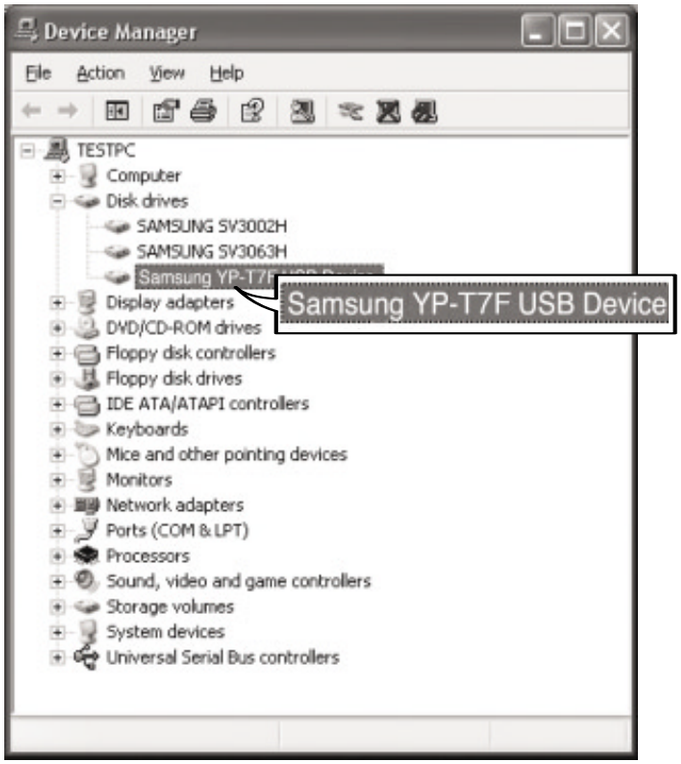

Instalação manual do controlador USB

Se o controlador não for instalado automaticamente, siga as instruções abaixo para instalar manualmente o controlador USB.

Se ocorrer um erro durante a instalação do controlador USB

1 Verifique o gestor de dispositivos.
Windows 98SE:
Control Panel → System → Device Manager

2 Verifique se existe um dispositivo assinalado com um ponto de exclamação ou de interrogação (visualizado como dispositivo desconhecido ou dispositivo USB).

3 Faça duplo clique sobre um dispositivo com um ponto de exclamação ou de interrogação.

4 Seleccione o separador Controlador e clique em [Update Driver].

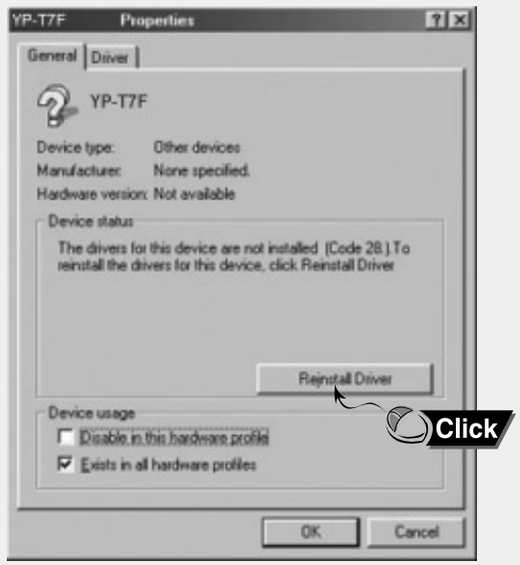

Aviso

- O método de instalação pode variar de acordo com o tipo de PC ou sistema operativo. Contacte o seu fornecedor ou centro de assistência técnica para informações sobre a instalação.
- Se ocorrerem continuamente erros durante a instalação do controlador USB, volte a ligar o cabo USB depois de reinicializar o sistema.

Instalação manual do controlador USB

POR

Siga as instruções abaixo para instalar manualmente o controlador USB.

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
YP-T7F
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel
Click

Add New Hardware Wizard
What do you want Windows to do?
Search for the best driver for your device. (Recommended).
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
< Back
Next >
Cancel
Click

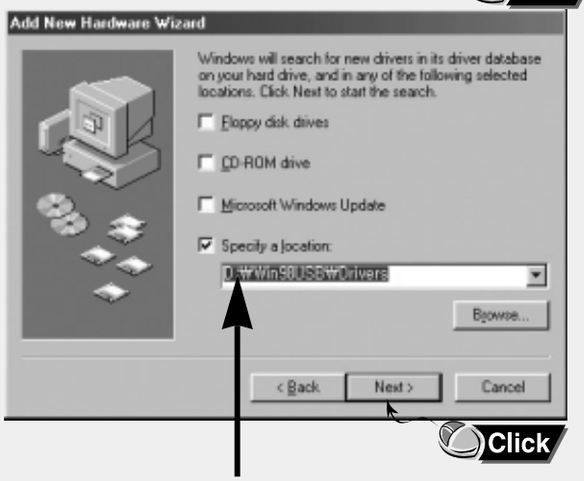
Add New Hardware Wizard
Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search.
Floppy disk drives
CD-ROM drive
Microsoft Windows Update
Specify a location:
D:\Win98USB\Drivers
Browse...
< Back
Next >
Cancel
Click

Add New Hardware Wizard
Windows driver file search for the device:
Samsung Tx USB Driver
Windows is now ready to install the best driver for this device. Click Back to select a different driver, or click Next to continue.
Location of driver:
C:\WINDOWS\INF\MUSBA2.INF
< Back
Next >
Cancel
Click

Localização do controlador USB
[CD-ROM]\Win98USB\Drivers

Usar o Leitor como Disco Amovível

Sempre que liga o leitor de MP3 a um computador, o leitor será considerado como disco amovível. Pode fazer o *drag and drop* de ficheiros de música e outros ficheiros para o disco amovível para reprodução no leitor de MP3.

Download de Ficheiros

1 Ligue o leitor ao computador, usando o cabo USB fornecido.

2 Clique com o botão direito do rato sobre o botão Start e escolha Explore para abrir o Windows Explorer no PC.

- Aparece [Removable Disk] no Windows Explorer (Explorador do Windows).

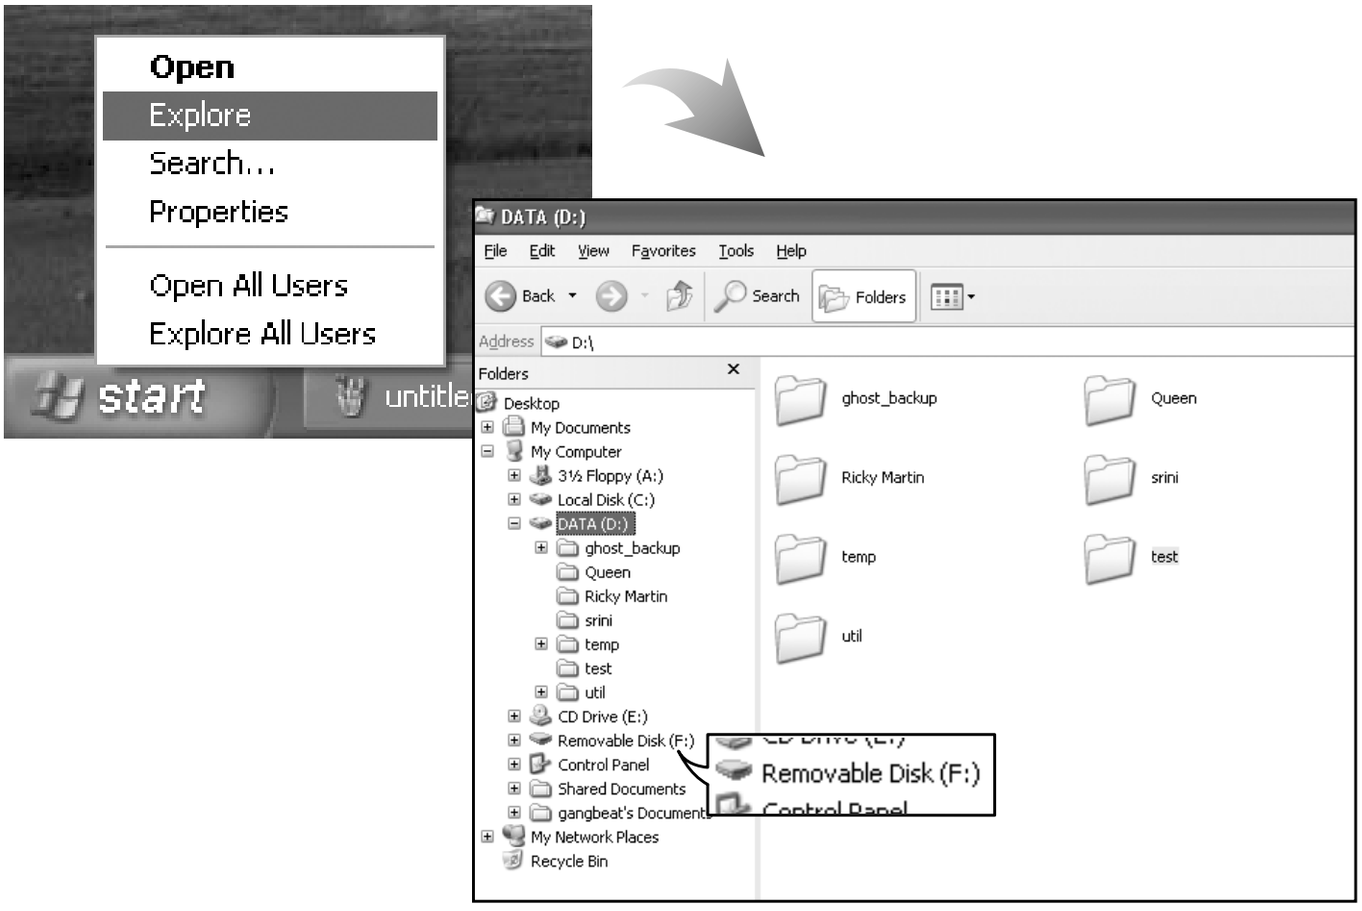

3 Seleccione o ficheiro que pretende guardar e faça *drag and drop* para a pasta pretendida.

- Faça o *drag & drop* de ficheiros de músicapara a pasta MUSIC, de ficheiros de texto para a pasta TEXT, de ficheiros de imagens para a pasta PHOTO e de ficheiros svi para a pasta VIDEO.
- Este leitor suporta apenas ficheiros de vídeo com extensão .svi.
  Para visualizar ficheiros de video noutros formatos, converta os ficheiros usando o Multimedia Studio e transfira os ficheiros convertidos para o leitor.

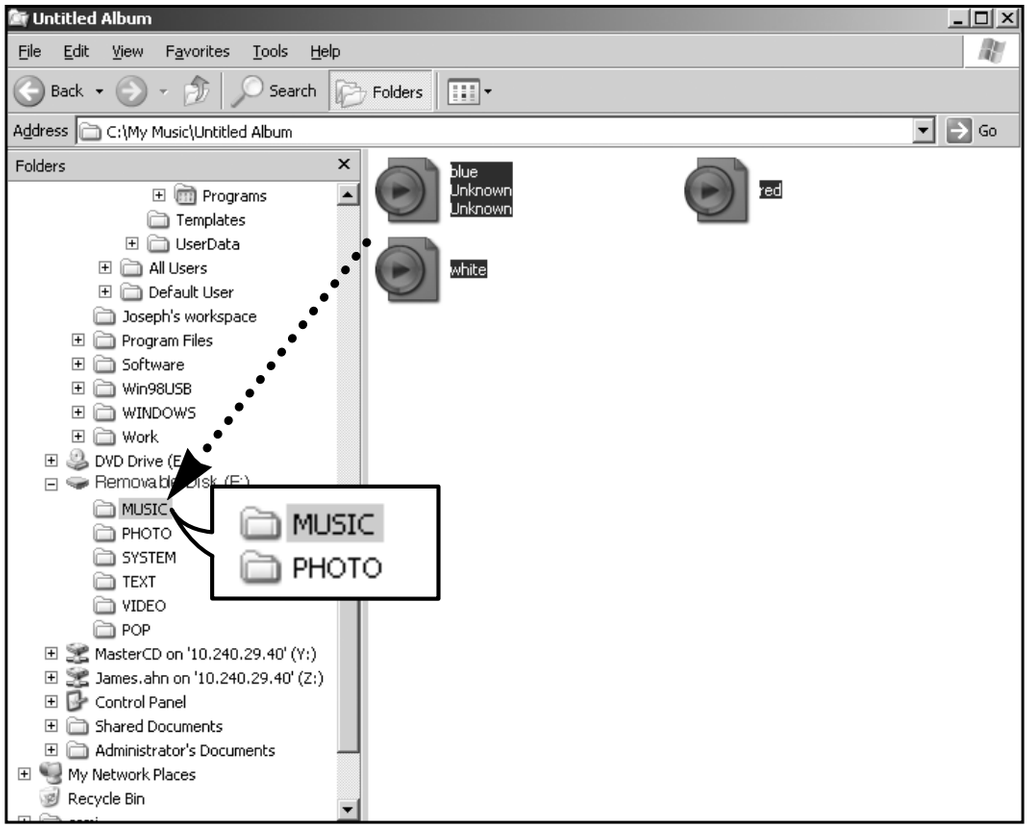

Cuidado

- Desligar o cabo USB durante o download de ficheiros pode causar uma avaria no leitor.
- A ordem pela qual são apresentados os ficheiros de música no Windows Explorer pode diferir da ordem de reprodução no leitor.

Usar o leitor como disco amovível

Desligar o cabo USB

Depois de concluída a transferência de todos os ficheiros, deve desligar o cabo da seguinte forma:

1 Faça duplo clique sobre a seta verde na barra de tarefas localizada na parte inferior direita do ecrã.

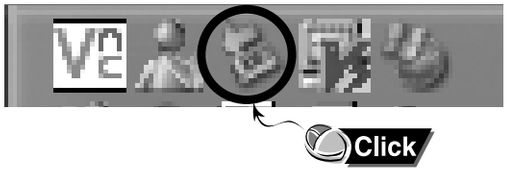

2 Seleccione o dispositivo USB e clique no botão [Stop]. Quando aparecer o ecrã [Stop a Hardware Device], clique no botão [OK] e desligue o cabo USB.

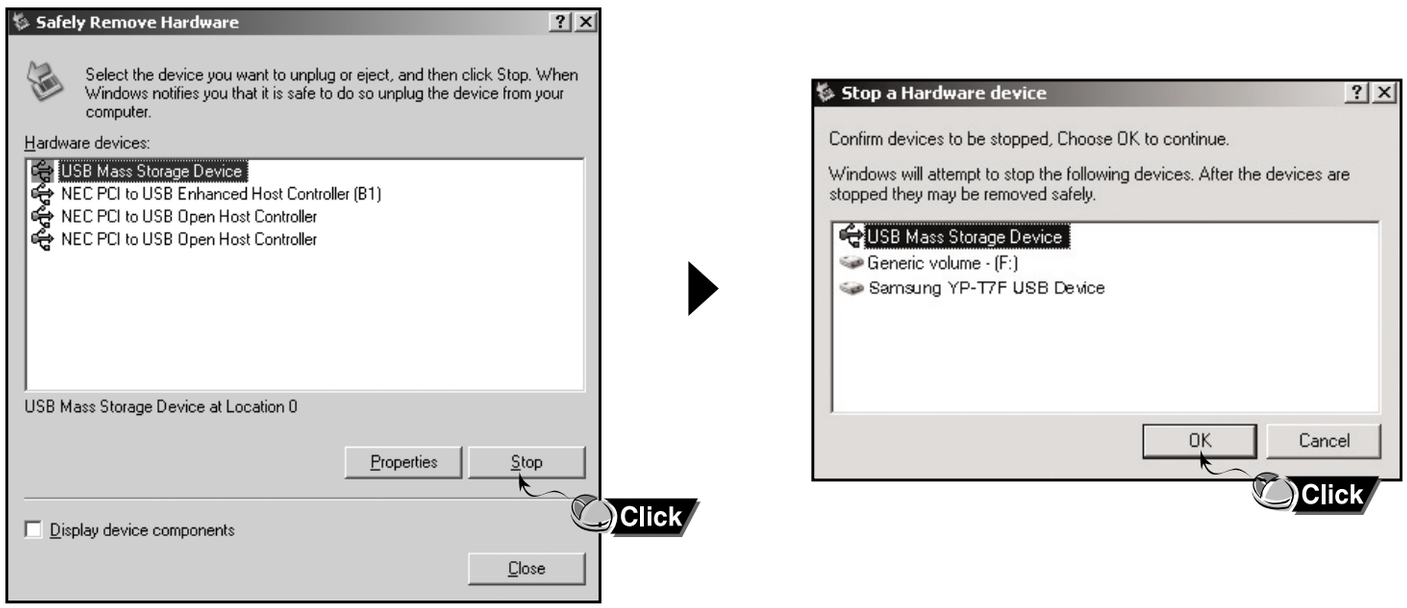
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
NEC PCI to USB Enhanced Host Controller (B1)
NEC PCI to USB Open Host Controller
NEC PCI to USB Open Host Controller
USB Mass Storage Device at Location 0
Properties
Stop
Display device components
Close
Click
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (F:)
Samsung YP-T7F USB Device
OK
Cancel
Click

Cuidado

- Se desligar o cabo USB de forma incorrecta, os ficheiros no dispositivo podem ficar danificados e não ser reproduzidos.

O Media Studio é o programa que lhe permite fazer o download de ficheiros para o leitor e reproduzir ficheiros de música no computador.

1 Introduza o CD de instalação na drive de CD-ROM.
Seleccione **[Install Samsung Media Studio]**.

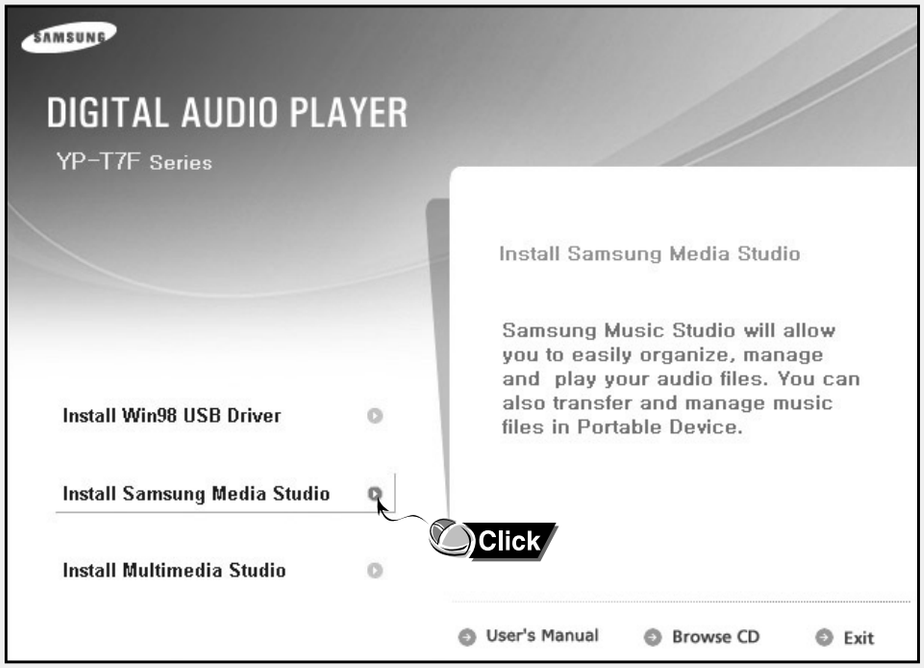
SAMSUNG
DIGITAL AUDIO PLAYER
YP-T7F Series
Install Samsung Media Studio
Samsung Music Studio will allow you to easily organize, manage and play your audio files. You can also transfer and manage music files in Portable Device.
Install Win98 USB Driver
Install Samsung Media Studio
Click
Install Multimedia Studio
User's Manual
Browse CD
Exit

2 Seleccione o idioma.

Nota

- Entre no computador como administrador (Utilizador Principal) e instale o software fornecido. (Media / Multimedia Studio). Caso contrário, o software pode não ficar bem instalado.

Continua...

Instalar o Media Studio

3 Siga as instruções da janela para concluir a instalação.

- Será criado no ambiente de trabalho um ícone do Samsung Media Studio.

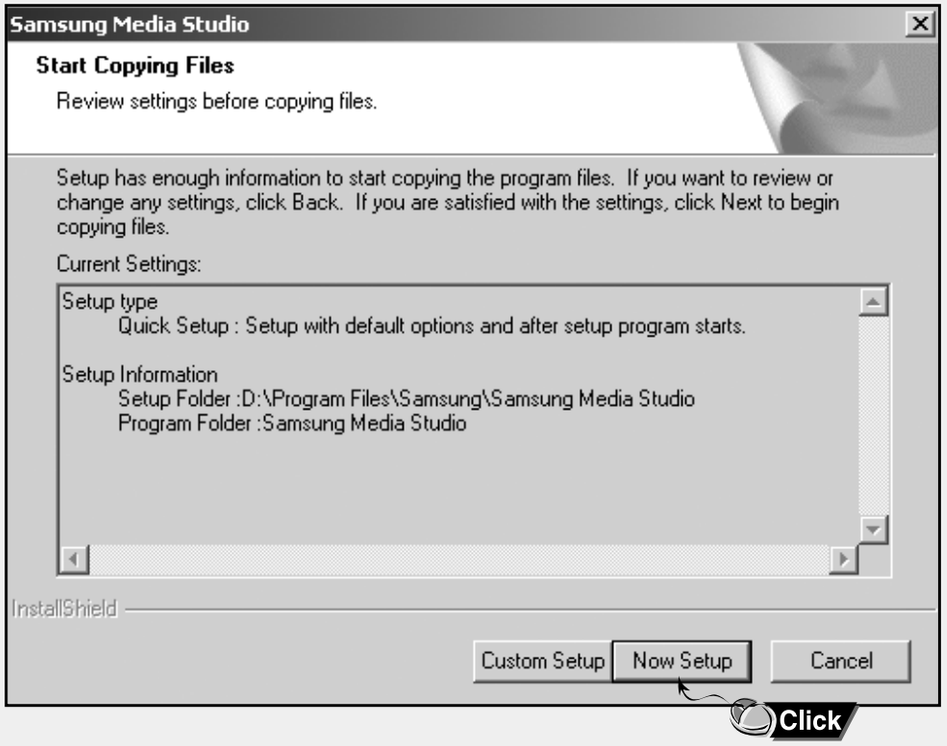
Samsung Media Studio
Start Copying Files
Review settings before copying files.
Setup has enough information to start copying the program files. If you want to review or change any settings, click Back. If you are satisfied with the settings, click Next to begin copying files.
Current Settings:
Setup type
Quick Setup : Setup with default options and after setup program starts.
Setup Information
Setup Folder :D:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio
Program Folder :Samsung Media Studio
InstallShield
Custom Setup
Now Setup
Cancel
Click

● Faça duplo clique no ícone do Media Studio no ambiente de trabalho.

Download de Ficheiros de Música

1 Ligue o leitor ao computador.

● Surge uma janela de ligação do dispositivo do lado direito do ecrã.
Seleccione [Device] → [Show device Window] na parte de cima do ecrã se a janela de ligação do dispositivo não aparecer automaticamente.

2 Seleccione a pasta com o(s) ficheiro(s) que pretende transferir a partir da janela [Library].

● Os ficheiros de música dentro da pasta aparecem no centro do ecrã.

Continua...

Utilizar o Media Studio

3 Quando aparecerem os ficheiros de música, seleccione o(s) ficheiro(s) que pretende transferir e prima [Transfer].

● O(s) ficheiro(s) seleccionado(s) é/são transferido(s) para o leitor.

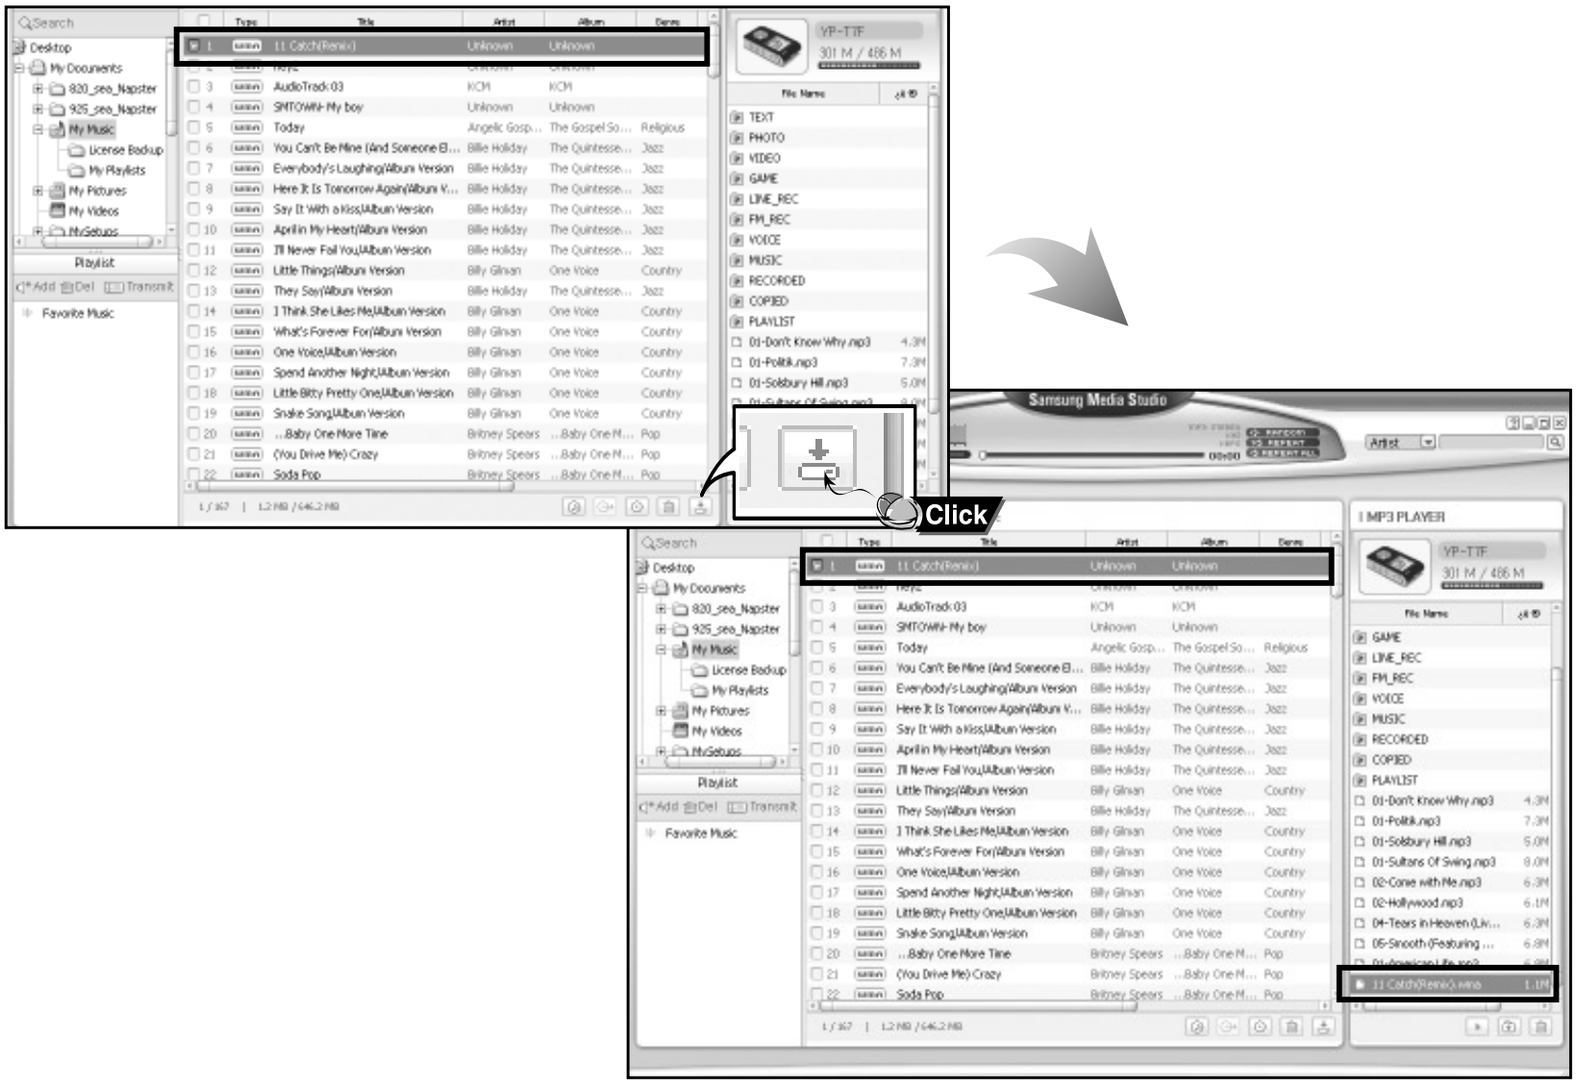

Nota

- Consulte a **[Ajuda]** para obter informações mais detalhadas.

Criar uma pasta no leitor

1 Ligue o leitor ao computador.

2 Prima **[Create Folder]** na parte de baixo da janela de ligação de dispositivo.

3 Introduza o nome da nova pasta quando aparecer o ecrã de introdução.

- É criada uma nova pasta no leitor.
- Se abrir uma nova pasta e transferir um ficheiro, o ficheiro é transferido para a pasta recém-criada.

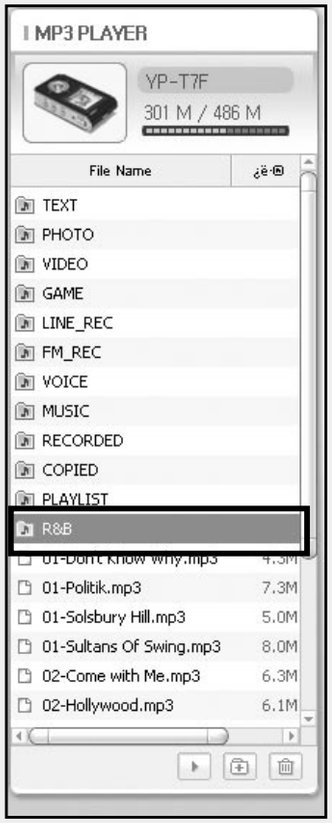

Nota

- Consulte a **[Ajuda]** para obter informações mais detalhadas.

Apagar ficheiros

1 Ligue o leitor ao PC.

2 Prima **[Delete]** na parte inferior das janelas de ligação depois de seleccionar os ficheiros ou pastas pretendidos a partir das janelas de ligação do dispositivo.

3 Prima o botão [Confirm] quando aparecer o ecrã Confirm Deletion.

● É apagado o ficheiro ou pasta seleccionado.

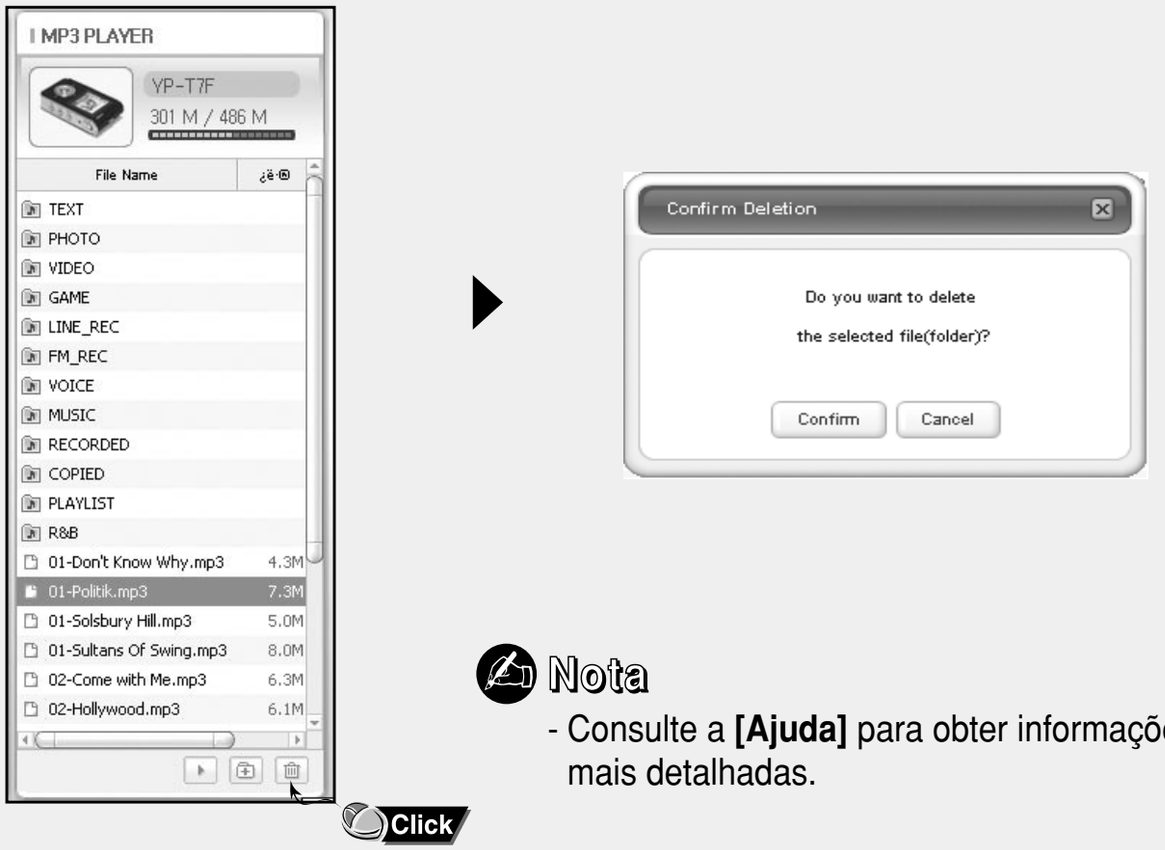

Nota

- Consulte a **[Ajuda]** para obter informações mais detalhadas.

● Formatar apaga todos os ficheiros no leitor de MP3 para disponibilizar o máximo de memória para armazenamento de novos ficheiros. Poupa-lhe o trabalho de apagar os ficheiros indesejados, um de cada vez.

Formatar o leitor no Media Studio

1 Ligue o leitor ao PC.

2 Prima [Device] → [Format] na parte de cima do ecrã.

3 Prima o botão [Start] quando aparecer o ecrã Format.

● A memória do leitor é formatada e todos os ficheiros guardados são apagados.

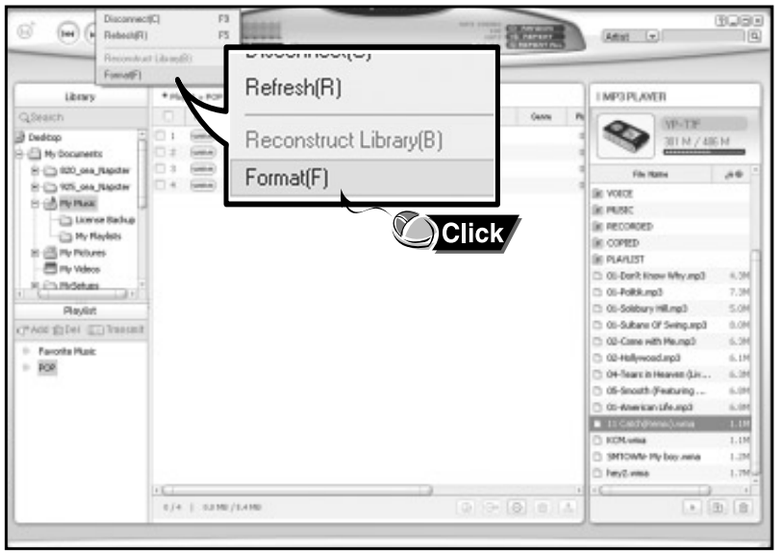

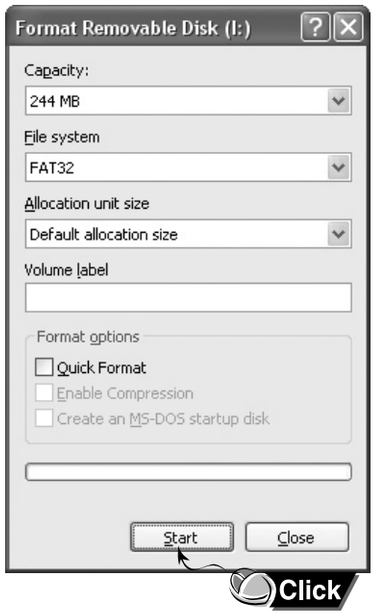

Nota

- Consulte a **[Ajuda]** para obter informações mais detalhadas.

Utilizar o Media Studio

● Utilizando a função de conversão de formatos de áudio, pode gravar faixas de um CD áudio como ficheiros MP3.

Gravar faixas a partir de um CD Áudio

1 Introduza o CD Áudio na drive de CD-ROM do computador.

2 Prima [Search Audio CD] na parte inferior do ecrã.

● São apresentadas as faixas do CD.

3 Seleccione as faixas a gravar e prima o botão [Rip a CD].

● O ficheiro seleccionado é convertido num ficheiro MP3.

● Seleccione [Tools]→ [Audio Source Format Conversion Settings] na parte superior do ecrã para alterar as definições de gravação.

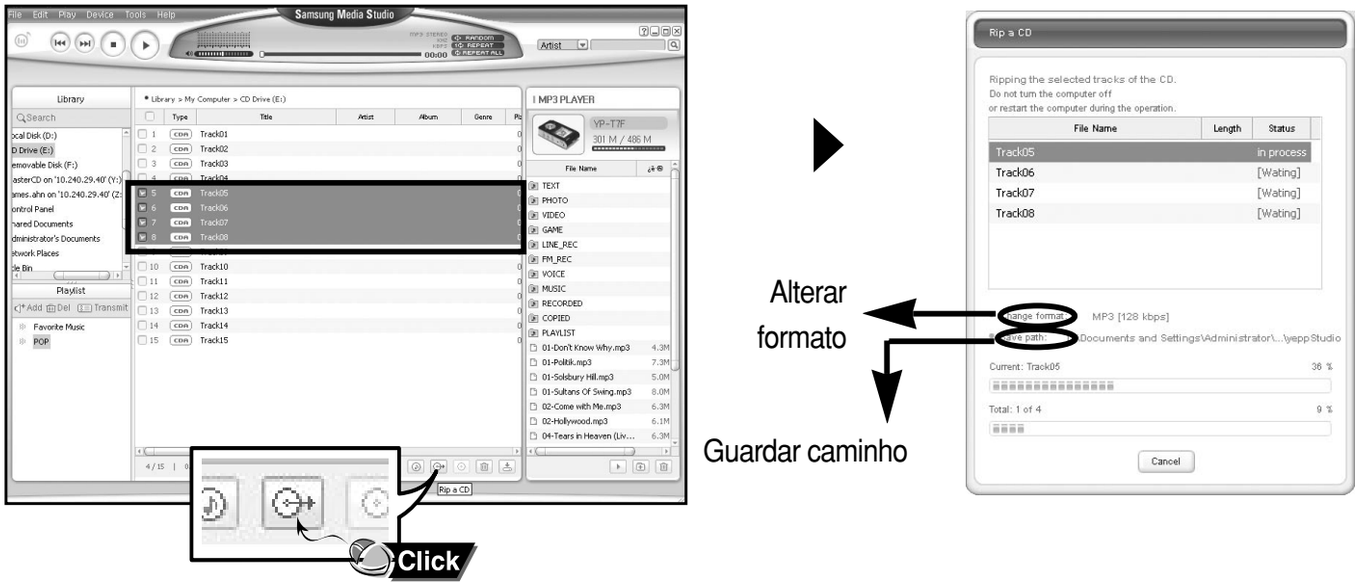

Nota

- Consulte a **[Ajuda]** para ver informações mais detalhadas.

Visualizar a Ajuda no Media Studio

POR

Prima F1 no teclado do PC após iniciar o Media Studio.

● Aparece a janela de Ajuda.

Faça clique sobre [Ajuda] na parte superior do Media Studio.

● Aparece a janela de Ajuda.

Nota

- A tecnologia de reconhecimento de música e os dados relacionadas são fornecidos pela Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB é uma marca registada da Gracenote. O lema e o logotipo da Gracenote, o lema e o logotipo da Gracenote CDDB e o lema "Powered by Gracenote CDDB" são marcas registadas da Gracenote. Music Recognition Service e MRS são marcas de serviço da Gracenote.

Instalar o Multimedia Studio

O Multimedia Studio é um programa que suporta edição de imagem, reprodução de vídeo e conversão de formato, para além da criação de álbuns multimédia.

1 Insira o CD de instalação na drive de CD-ROM.
Aparece a imagem abaixo. Seleccione **[Install Multimedia Studio]**.

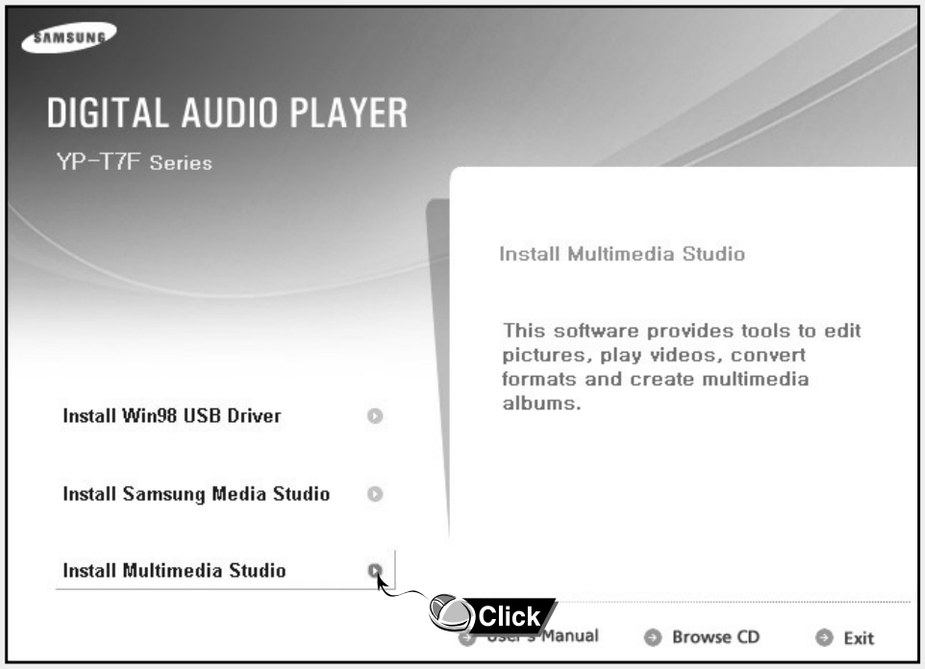

2 Seleccione o idioma.

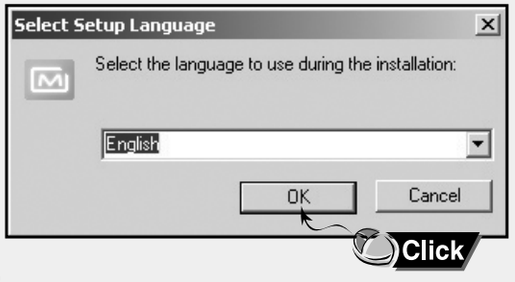

Nota

- Entre no PC como administrador (Utilizador Principal) e instale o software fornecido (Media / Multimedia Studio).
  Caso contrário, o software pode não ser correctamente instalado.

3 Siga as instruções da janela para efectuar a instalação.

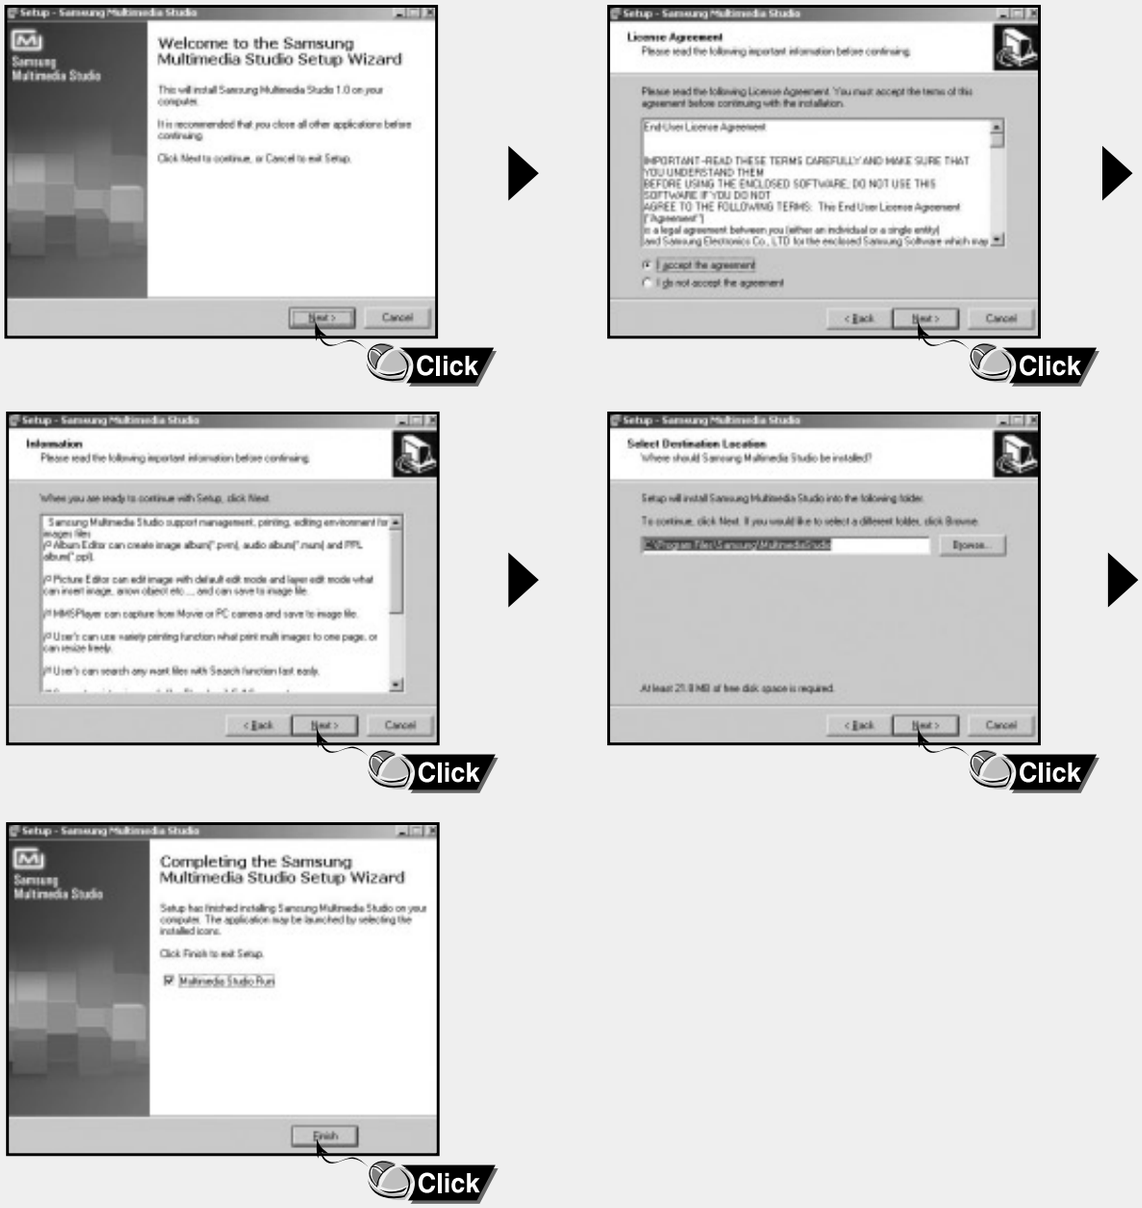
Setup - Samsung Multimedia Studio
Welcome to the Samsung Multimedia Studio Setup Wizard
This will install Samsung Multimedia Studio 1.0 on your computer.
It is recommended that you close all other applications before continuing.
Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
Next >
Cancel
Click
License Agreement
Please read the following important information before continuing.
Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this agreement before continuing with the installation.
End User License Agreement
IMPORTANT -READ THESE TERMS CAREFULLY AND MAKE SURE THAT YOU UNDERSTAND THEM
BEFORE USING THE ENCLOSED SOFTWARE, DO NOT USE THIS SOFTWARE IF YOU DO NOT
AGREE TO THE FOLLOWING TERMS: This End User License Agreement ("Agreement")
is a legal agreement between you (either an individual or a single entity)
and Samsung Electronics Co., LTD for the enclosed Samsung Software which may
I accept the agreement
I do not accept the agreement
< Back
Next >
Cancel
Click
Information
Please read the following important information before continuing.
When you are ready to continue with Setup, click Next.
Samsung Multimedia Studio support management, printing, editing environment for images files
Album Editor can create image album(*.pim), audio album(*.mum) and PPL album(*.ppl).
Picture Editor can edit image with default edit mode and layer edit mode what can insert image, arrow object(etc ..., and can save to image file.
MMSPlayer can capture from Movie or PC camera and save to image file.
User's can use +easily printing function what print multi images to one page, or can resize freely.
User's can search any want files with Search function fast easily.
< Back
Next >
Cancel
Click
Select Destination Location
Where should Samsung Multimedia Studio be installed?
Setup will install Samsung Multimedia Studio into the following folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
C:\Program Files\Samsung\MultimediaStudio
Browse...
At least 25.8 MB of free disk space is required.
< Back
Next >
Cancel
Click
Completing the Samsung Multimedia Studio Setup Wizard
Setup has finished installing Samsung Multimedia Studio on your computer. The application may be launched by selecting the installed icons.
Click Finish to exit Setup.
Multimedia Studio Run
Finish
Click

Utilizar o Multimedia Studio

● Abra o Multimedia Studio no ambiente de trabalho.

Editar Imagens

1 Seleccione a pasta que contém as imagens a editar na janela de directório, na secção superior esquerda do Multimedia Studio.

● Os ficheiros guardados são apresentados na janela de lista de ficheiros, à direita.

2 Seleccione a imagem a editar.

● A imagem seleccionada é apresentada na janela [Preview image].

3 Prima o botão **[Edit Img]**.

● A partir da janela [Picture editor], pode realizar funções como editar imagens de wallpaper, editar níveis de imagem, introduzir clip arts, criar molduras e realizar outras funções de edição.

Nota

- Consulte a **[Help]** para ver informações mais detalhadas.

Enviar imagens

1 Ligue o leitor ao PC.

2 Seleccione a(s) imagem(ns) que pretende enviar para o leitor.

3 Seleccione **[File]** → **[Export images to device]** na parte superior do menu Multimedia Studio.

4 Seleccione o dispositivo ligado ao PC no ecrã **[Select device]** e prima o botão **[OK]**.

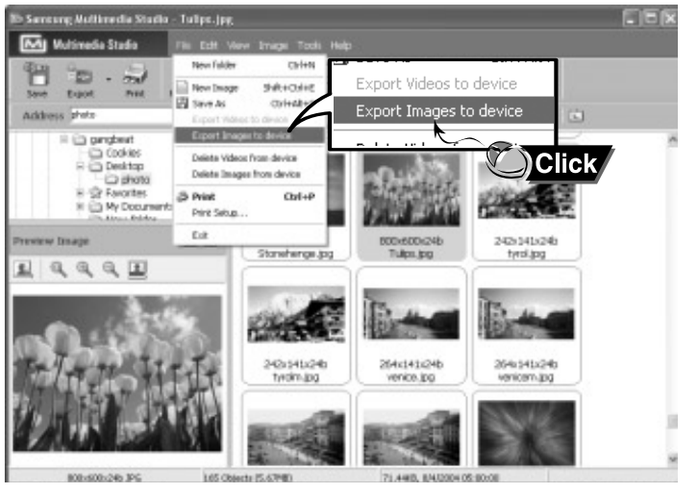

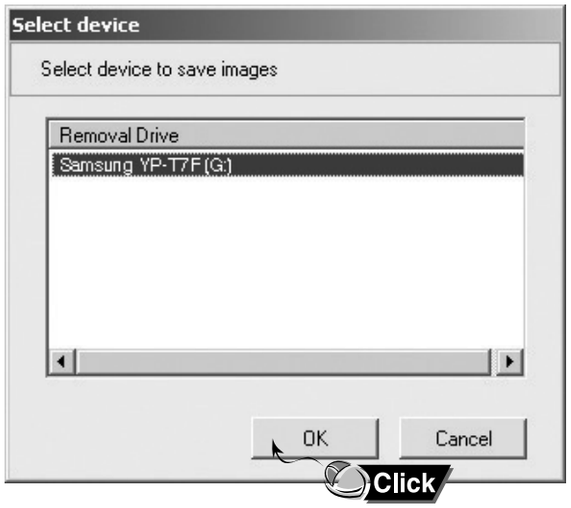

Continua...

5 Defina a dimensão e o caminho da imagem na janela **[Resize images]** e clique no botão **[OK]** .

- A imagem é enviada para o dispositivo seleccionado.
- A imagem transferida pode ser visualizada em **[Photo]**.
- A dimensão ideal para visualização neste aparelho é 128 x 128. Regule a dimensão da imagem, caso esta não seja apresentada correctamente no visor do leitor.

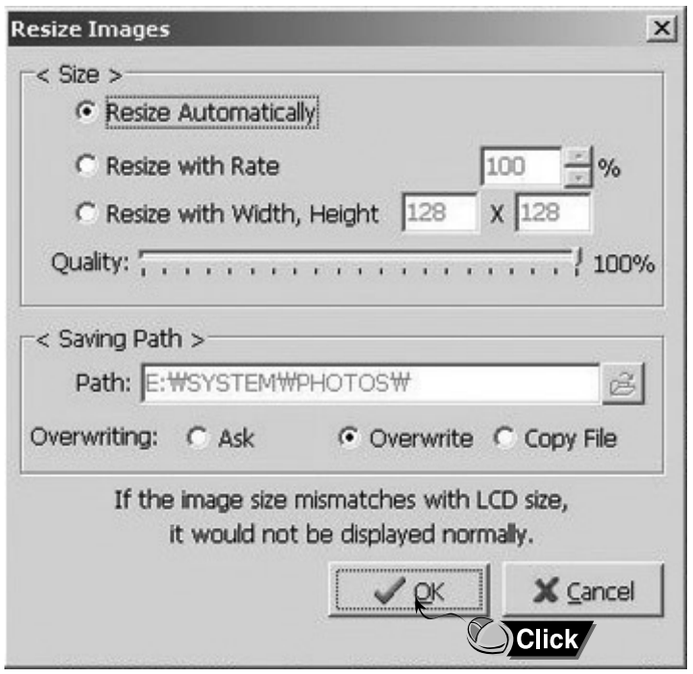

Nota

- O caminho refere-se à localização ou à pasta onde a(s) imagem(ns) convertida(s) é/são guardada(s) no PC.
- Os ficheiros de imagens guardados no leitor podem ser apagados seleccionando **[File]** → **[Delete images from device].**
- Consulte a **[Ajuda]** para obter informações mais detalhadas.

Enviar Vídeos

1 Ligue o leitor ao PC.

2 Seleccione o(s) vídeo(s) que pretende enviar para o leitor.

3 Seleccione [File] → [Export videos to device] na parte superior do Multimedia Studio.

4 Selecione o dispositivo ligado ao PC no ecrã [Select device] e prima o botão [OK].

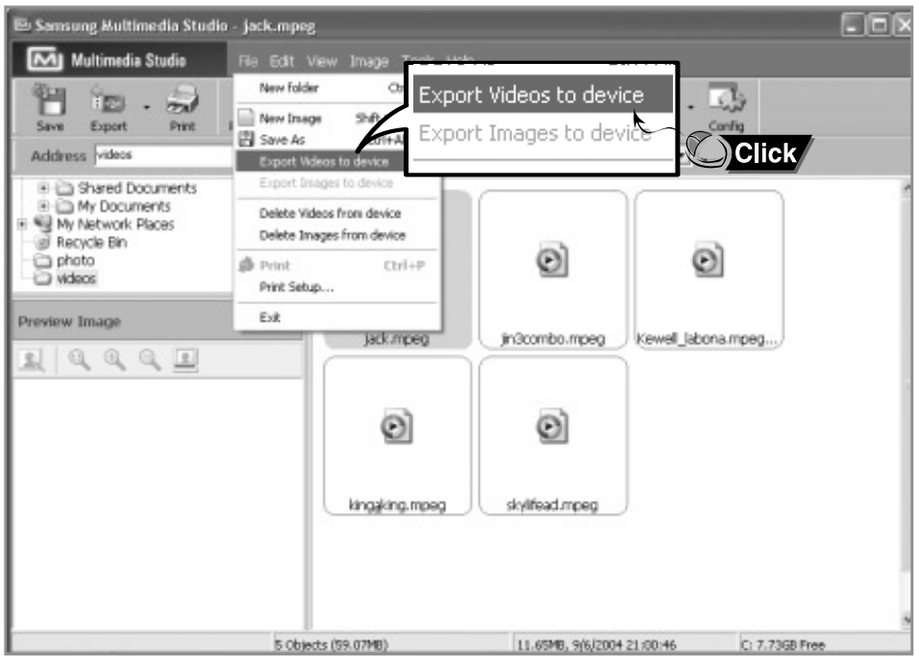

Continua...

5 Seleccione a pasta a guardar no ecrã de selecção de pastas e prima o botão [OK].

6 Prima [Convert] quando aparecer o ecrã de conversão.

- O ficheiro convertido é transferido em formato svi.
- O ficheiro de vídeo transferido pode ser visualizado a partir de **[Video].**

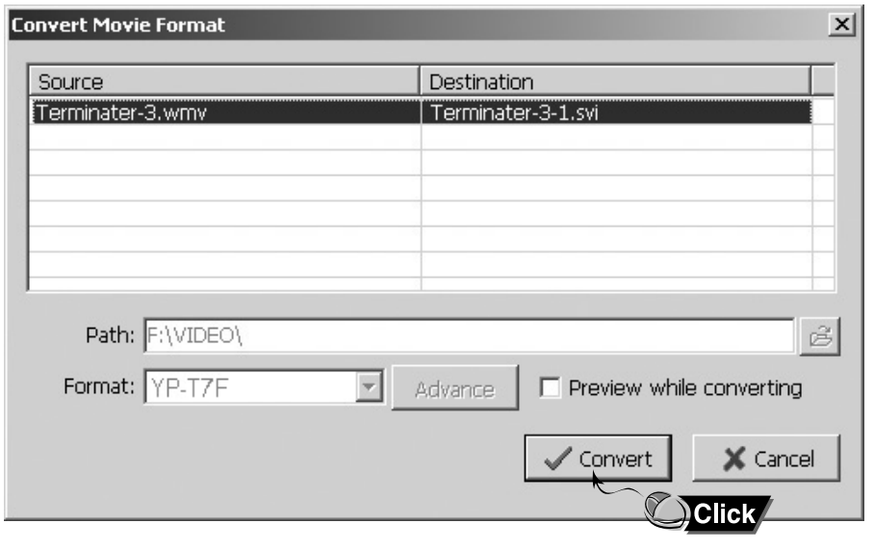

▲ Para converter e transferir um ficheiro de vídeo, tem de verificar os seguintes pontos:

1. Verifique se foi instalado no PC o DirectX 9.0 ou superior.
2. Verifique se foi instalado no PC o Windows Media Player 9.0 ou superior.
3. Verifique se foi instalado no PC o Unified Codec Pack.

Nota

- Os ficheiros de vídeo guardados no dispositivo podem ser apagados seleccionando **[File]** → **[Delete videos from device]**.
- Consulte a **[Ajuda]** para obter informações mais detalhadas.

● O software Multimedia Studio permite-lhe captar um fotograma estático a partir de um ficheiro de video, guardá-lo como imagem e transferi-lo depois para o YP-T7F.

Captura de vídeo

1 Prima o botão **[Capture]** na secção superior do menu Multimedia Studio.

● Aparece o ecrã do Media Player.

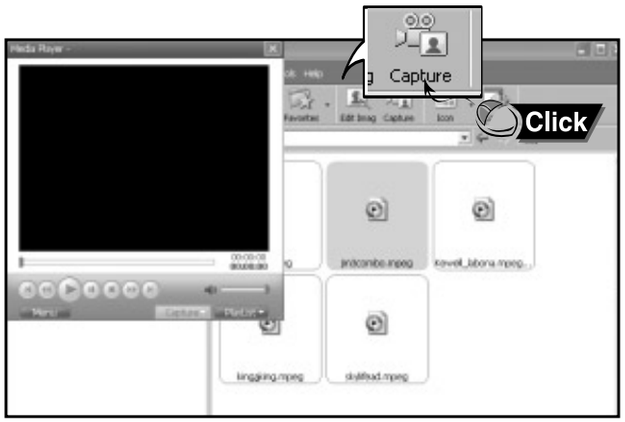

2 Clique em **[Menu]** → **[Open]** no PC e selecione o vídeo a reproduzir.

● O video seleccionado é reproduzido.

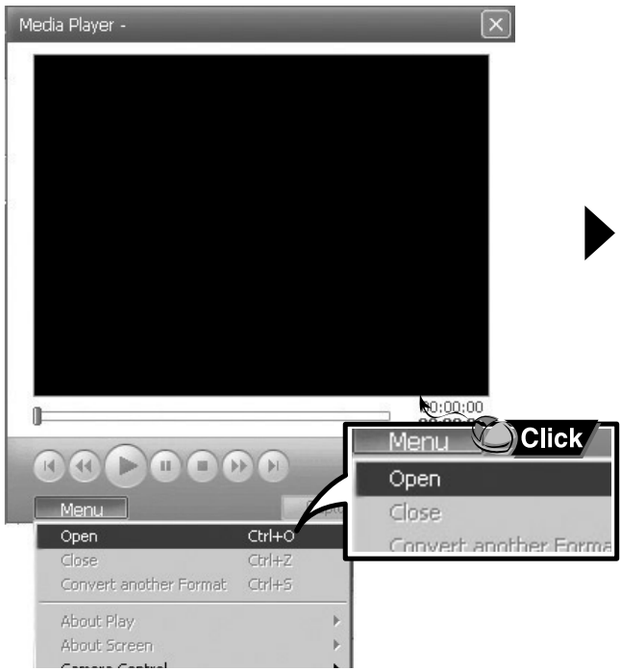

Continua...

Utilizar o Multimedia Studio

3 Prima ① **[Capture]** e depois prima o botão ② **[Capture]** quando aparecer a imagem que pretende capturar.

- A imagem seleccionada é capturada.

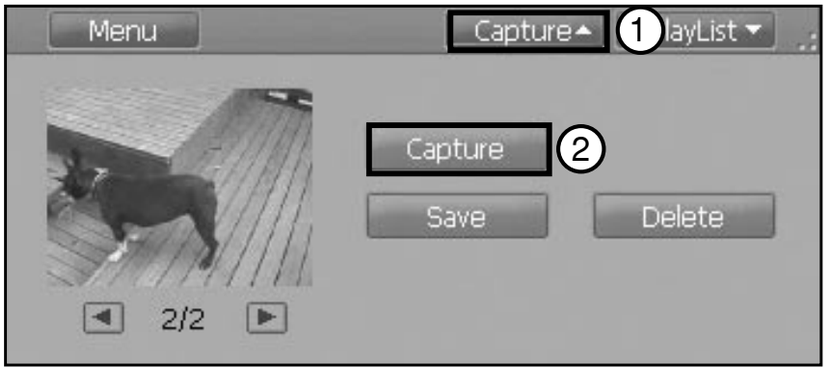

4 Prima o botão **[Save]**.

- Save This captured image: guarda a imagem actualmente seleccionada.
- Save All captured images: guarda todas as imagens capturadas.

5 Seleccione a directoria a guardar na janela **[Save As]** e prima o botão **[Save]**.

- A imagem seleccionada é guardada.

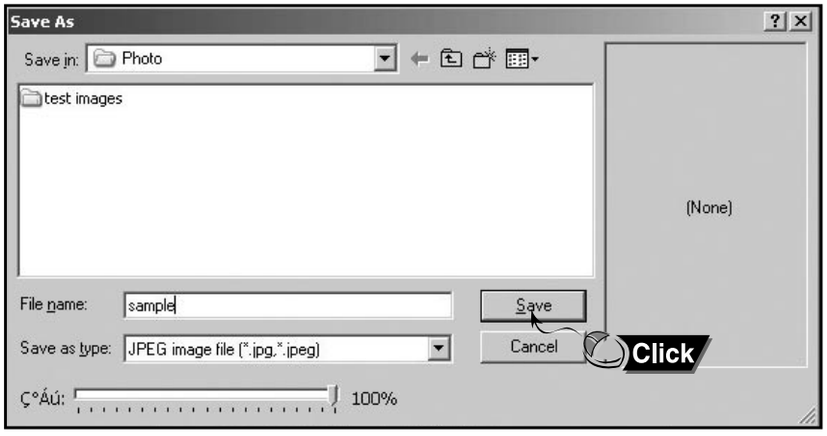

Nota

- A reprodução de vídeo e os codecs de conversão não são fornecidos. É aconselhável utilizar codecs das versões mais recentes.
- Consulte a **[Ajuda]** para obter informações mais detalhadas.

Visualizar a Ajuda no Multimedia Studio

Abra o Multimedia Studio e prima o botão Help no topo do ecrã.

● Aparece a Ajuda.

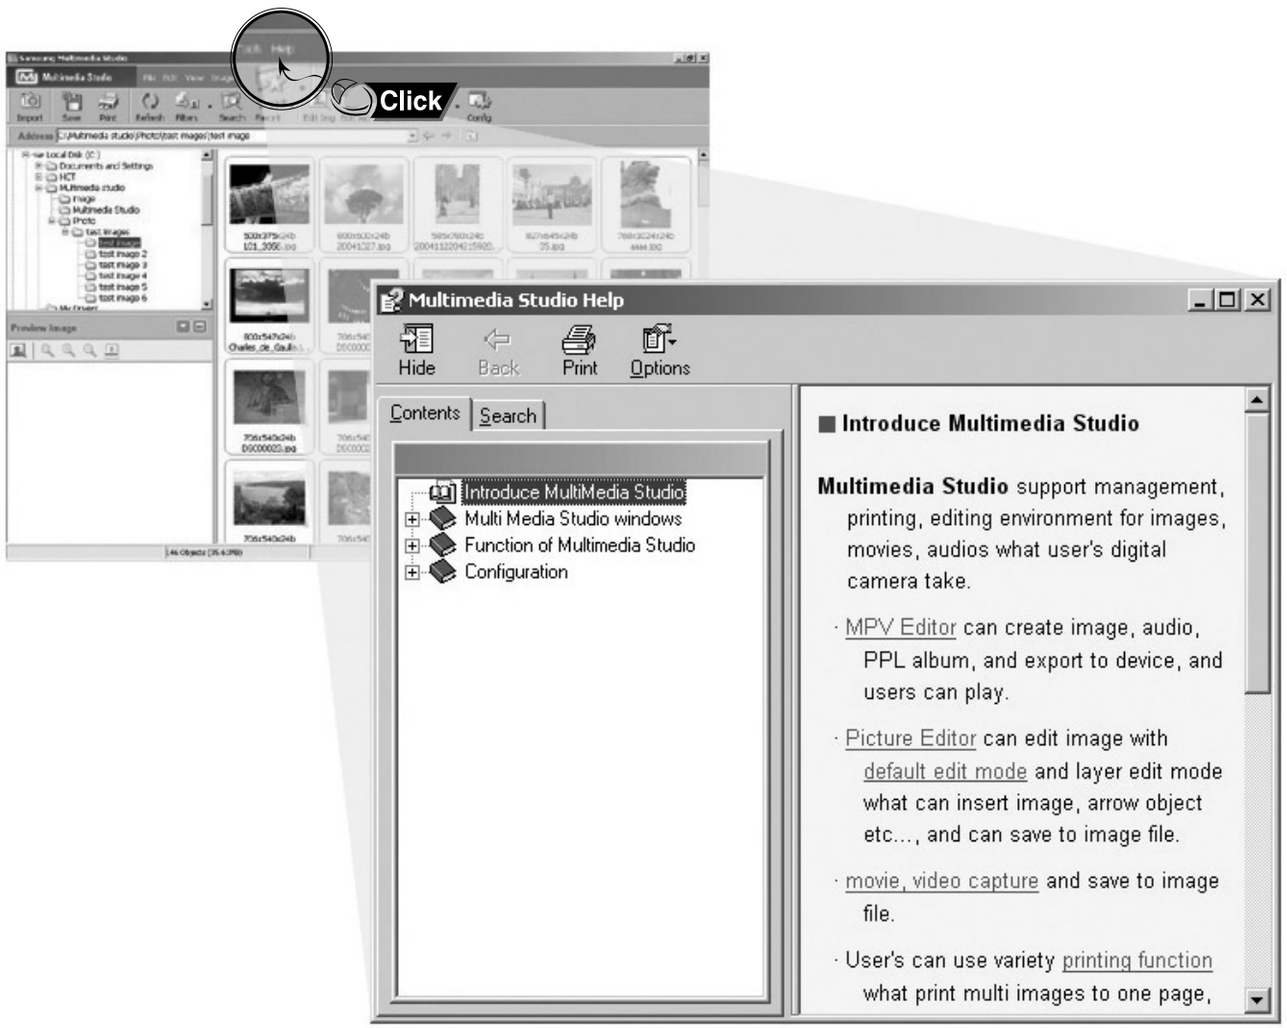
Click
Multimedia Studio Help
Hide
Back
Print
Options
Contents
Search
Introduce MultiMedia Studio
Multi Media Studio windows
Function of Multimedia Studio
Configuration
Introduce Multimedia Studio
Multimedia Studio support management, printing, editing environment for images, movies, audios what user's digital camera take.
· MPV Editor can create image, audio, PPL album, and export to device, and users can play.
· Picture Editor can edit image with default edit mode and layer edit mode what can insert image, arrow object etc..., and can save to image file.
· movie, video capture and save to image file.
· User's can use variety printing function what print multi images to one page,

Reproduzir Música

Certifique-se de que o leitor está completamente carregado antes de ligar os auscultadores.

Ligar e desligar o aparelho

Power On : Prima e mantenha ▶II para ligar o aparelho.
Power Off : Prima e mantenha ▶II para desligar o aparelho.

Reproduzir música

Prima ▶II.

● A reprodução começa.

Fazer uma pausa na música

Prima ▶II para fazer uma pausa na reprodução.

● Se não premir qualquer botão durante 1 minuto (ou outra definição de tempo), o leitor desliga-se automaticamente.

● No modo de Pausa, prima ▶II de novo para retomar a reprodução.

Regular o Volume

Prima −, + para regular o volume entre 00 e 40.

Função de Bloqueio (HOLD)

No modo de Bloqueio, todos os outros botões estão desactivados. Esta função é útil se estiver a caminhar ou a fazer jogging.

Empurre 

na direcção da seta.

● Quando este botão for premido, aparecerá a mensagem "HOLD" no visor.

Nota

- Se o nome do ficheiro não for apresentado correctamente, vá para **[Settings] → [Display] → [Language]** e altere a definição de idioma.
- Só pode reproduzir ficheiros WMA como ficheiros de música com uma taxa de compressão de 48Kbps-192Kbps.
- A hora de desactivação pode ser definida no menu.

Procurar partes específicas durante a reprodução

- Prima e mantenha ⏮, ⏭ durante a reprodução para procurar a parte que pretende ouvir.
- Solte o botão para retomar a reprodução normal.

Mudar de faixa durante a reprodução

- Prima ⏭ brevemente durante a reprodução para reproduzir a faixa seguinte.
- Prima ⏮ brevemente no espaço de 5 seg. após o início da reprodução para aceder e reproduzir a faixa anterior. Prima ⏮ brevemente após 5 segundos para reproduzir a faixa actual desde o início.

Mudar de faixa com o aparelho parado/em pausa

- Prima ⏮, ⏭ em modo parado/em pausa para aceder à faixa anterior/seguinte.

Nota

- Ficheiro VBR (Variable Bit Rate): um ficheiro que muda constantemente a taxa de compressão, de acordo com o tipo de som, por ex., o passo do ficheiro
- Quando reproduz um ficheiro VBR, não pode aceder e reproduzir a faixa anterior, mesm o que prima ⏮ dentro de 5 segundos após o início da reprodução.
- Poderão não ser reproduzidos os ficheiros carregados como MP2 ou MP1 e cuja extensão tenha sido alterada para MP3.

Repetição em Ciclo Contínuo

Ponto inicial

Durante a reprodução de ficheiros de música, prima A↔B brevemente no início do ciclo que pretende definir.

● A↔ aparece no visor.

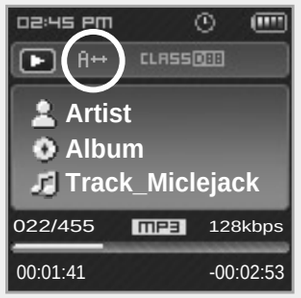

Ponto final

Prima de novo o botão A↔B brevemente para definir o fim do ciclo.

● A↔B aparece no visor.

● O ciclo é reproduzido continuamente.

Prima A↔B brevemente para cancelar o ciclo.

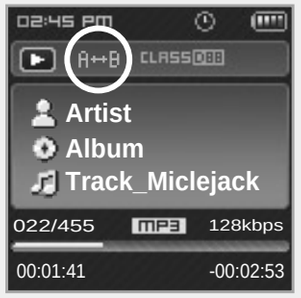

Nota

- A repetição em ciclo continuo é automaticamente desactivada com ⏮, ⏭ para efectuar uma busca rápida.

1 Prima e mantenha o botão REC para iniciar a gravação de voz.

- Prima ▶II para parar a gravação. Prima de novo ▶II para retomar a gravação.

2 Prima de novo o botão REC para parar a gravação e guardar o ficheiro de voz.

- Os ficheiros são gravados pela ordem V****001, V****002..., e guardados como ficheiros MP3 em [RECORDED] → [VOICE] após a gravação.

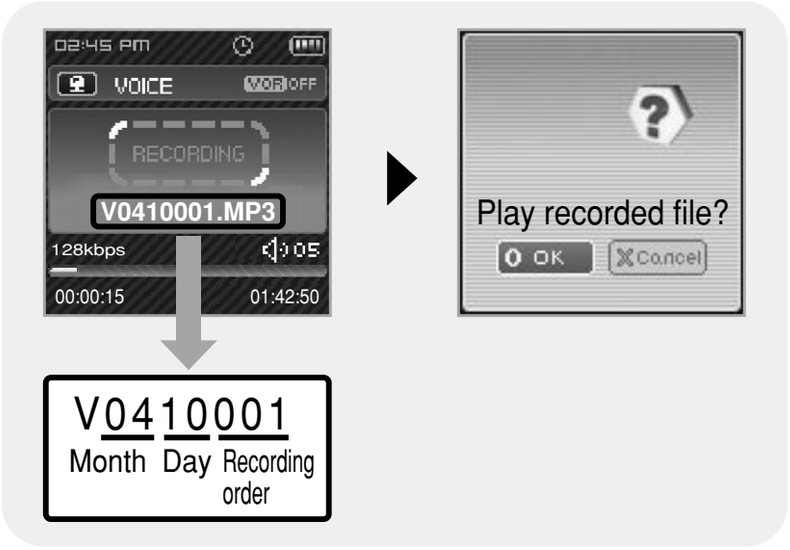

3 Quando aparecer o ecrã Confirm, seleccione [OK] ou [Cancel].

- Se seleccionar [OK], o ficheiro gravado é reproduzido.

Nota

- Se a memória estiver cheia, a gravação de voz é desactivada automaticamente.
- A gravação de voz não funciona em modo FM ou quando está ligado um cabo de entrada de linha.
- Os sinais sonoros são desactivados durante a gravação.
- A gravação só é permitida quando existe 1MB ou mais de memória livre.

Gravação de MP3s

1 Ligue a porta de Saída de Áudio (ou Line OUT) na fonte de áudio exterior à porta ENC no dispositivo, usando o cabo de linha.

- Prima o botão de reprodução no dispositivo externo para reproduzir a música a gravar.

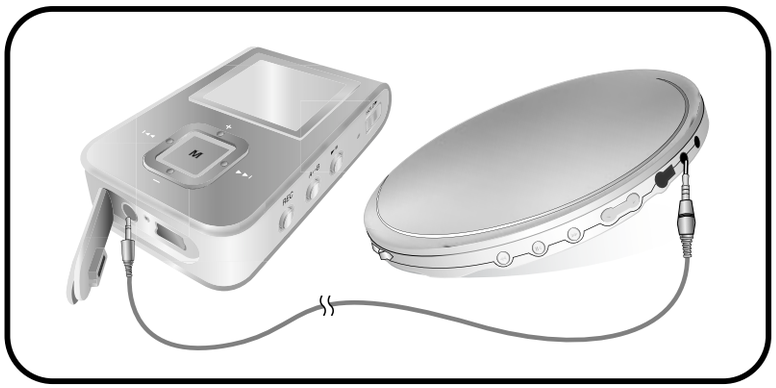

2 Prima e mantenha o botão REC para iniciar a gravação de MP3.

- Se premir ▶II , a gravação entra em pausa e se premir novamente ▶II , a gravação é retomada.

3 Se o botão REC for premido durante a gravação, a gravação pára e é criado um ficheiro MP3.

- Os ficheiros são gravados pela ordem L****001, L****002.... e guardados como ficheiros MP3 na pasta [RECORDED] → [LINE] após a gravação.

4 Quando aparecer o ecrã Confirm, seleccione [OK] ou [Cancel].

- Se seleccionar [OK], será reproduzido o ficheiro gravado.

Nota

- As taxas de bits podem ser definidas dentro da gama 32Kbps~192Kbps.
- Os sinais sonoros são desactivados durante a gravação.
- A gravação só é permitida quando existe 1MB ou mais de memória livre.

Cuidado

- Não desligue o cabo de entrada de linha durante a gravação.
- Se a bateria não tiver carga suficiente, o leitor não grava o ficheiro na totalidade.
- Regule o volume da fonte de áudio externa e grave-a. Se o volume estiver demasiado alto ou baixo, a qualidade do som poderá sofrer uma degradação.

Prima e mantenha [M] para passar para o modo de menu.
Use ➖, ➕ para se mover e prima [M] brevemente para seleccionar o menu que pretende. a

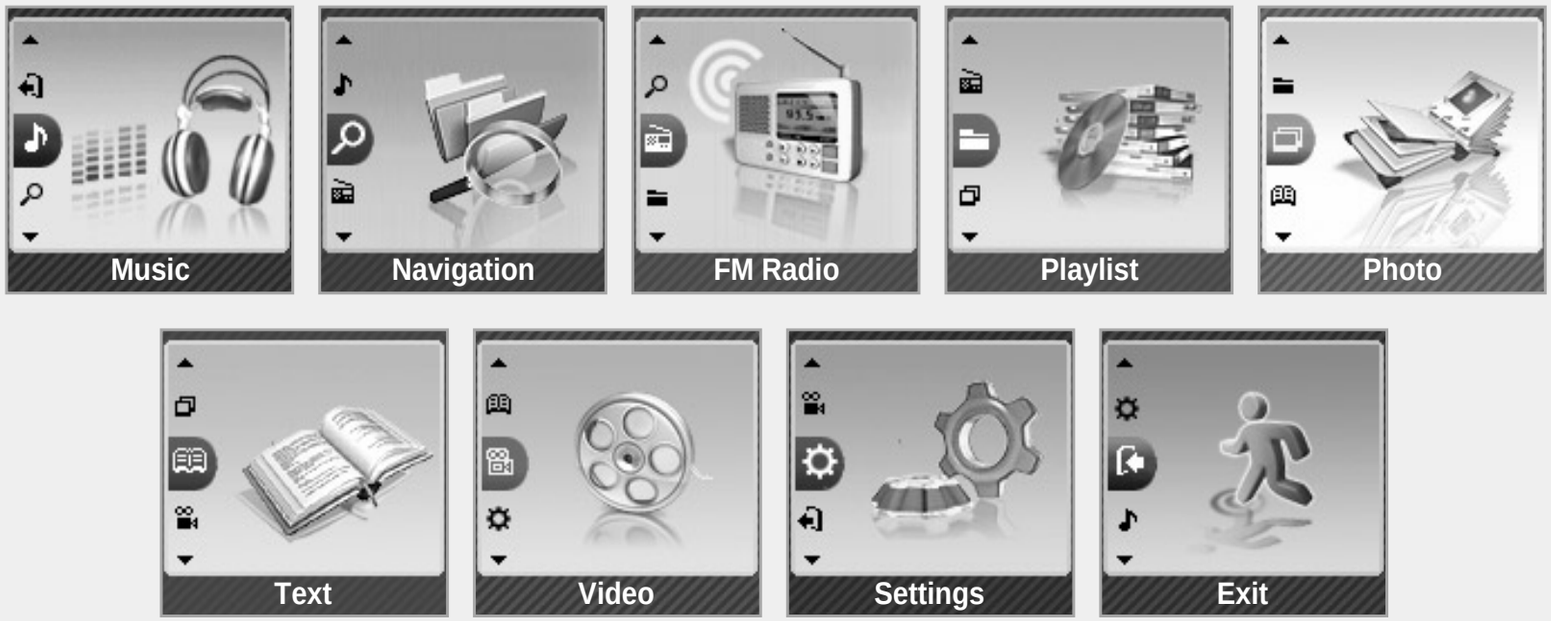

- Music : Consultar o ficheiro actualmente em reprodução.
- Navigation : Passar ao modo de Navegação e pesquisar ficheiros e pastas a reproduzir.
- FM Radio : Ouvir Rádio FM.
- Playlist : Reproduzir apenas os ficheiros pretendidos.
- Photo : Visualizar ficheiros de imagens.
- Text : Ler ficheiros de texto.
- Video : Visualizar ficheiros de vídeo.
- Settings : Definir as funções.
- Exit : Sair do MENU.

Nota

- O modo de menu é cancelado se não forem premidos botões no espaço de um minuto.

Utilizar a Navegação

● Pode facilmente procurar ficheiros ou mudar de modo, utilizando a função de navegação.

1 Prima [M] para entrar no modo de navegação ou prima e mantenha [M] para passar para o Menu e seleccione Navigation no Menu.

2 Seleccione o ficheiro ou pasta que pretende reproduzir.

- ⏮ : Passar a uma pasta de nível superior.
- ⏭ : Passar a uma pasta de nível inferior.
- ➖ , ➕ : Passar a um ficheiro ou pasta no mesmo directório.
- A↔B : Assim que seleccionar um ficheiro, este será designado como parte da lista de reprodução.

3 Prima o botão NAVI.

- O ficheiro seleccionado é reproduzido.

Nota

- No modo de Navegação, prima o botão [M] para regressar ao ecrã do menu.

Configurar a Lista de Reprodução

1 Prima e mantenha [M] para passar para o Menu e, em seguida, seleccione a navegação no menu.

2 Passe para o ficheiro pretendido e prima o botão A↔B.

- O ficheiro seleccionado fica assinalado e é acrescentado à [Playlist].
- Para cancelar a configuração da lista de reprodução, vá para o ficheiro assinalado no modo de Navegação e prima novamente A↔B button again.

Reproduzir a lista de reprodução

1 Prima e mantenha [M] para passar para o Menu e seleccione a lista de reprodução.

- A(s) lista(s) de reprodução definida(s) é/são visualizadas.

2 Vá para a lista de reprodução pretendida e prima [M].

- A lista de reprodução seleccionada é visualizada.

Definição de rádio FM

1 Prima e mantenha [M] para passar para o Menu e, em seguida, seleccione FM Radio no menu.

2 No menu FM Radio, use −, + para ir para a função que pretende e prima o botão [M] para seleccionar.

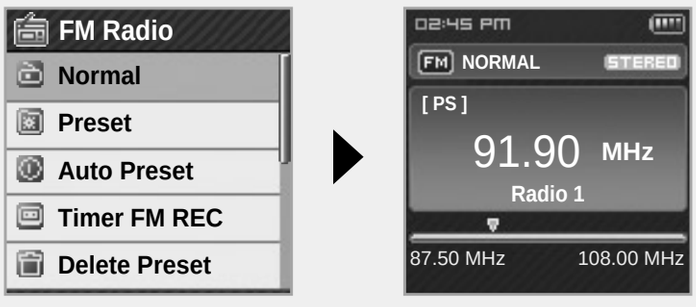

Definição do Rádio FM

Ouvir Rádio FM

1 Seleccione FM Radio → Normal.

2 Use ⏮,⏭ para ir para a frequência que pretende.

- **Manual Search :** Prima ⏮,⏭ para mudar a frequência para cima ou baixo.
- **Automatic Search :** Prima e mantenha ⏮ , ⏭ para procurar automaticamente as frequências de recepção.
- **PTY Search :** Prima ⏯ enquanto ouve rádio FM para mudar para o modo de busca de PTY (Tipo de Programa). Vá para o PTY pretendido (Notícias, Desporto, etc.) utilizando os botões ⏮ , ⏭ . Prima o botão [M] para procurar a frequência para o PTY seleccionado.Para sair do modo de busca PTY, prima ⏯.

Nota

- Prima e mantenha [M] para regressar ao ecrã do menu.
- PTY está disponível para procurar nas predefinições guardadas.

Memorização manual de uma frequência

1 Seleccione FM Radio → Normal.

2 Use ⏮,⏭ para ir para a frequência a guardar e prima o botão A↔B.

3 Use ⏮,⏭ para seleccionar o número que pretende atribuir para guardar a frequência e prima [M] .

- A frequência seleccionada é guardada.

Procurar frequências armazenadas

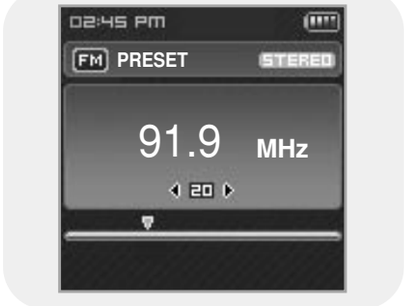

1 Seleccione FM Radio → Preset.

2 Use ⏮,⏭ para ir para a frequência pretendida.

Nota

- Prima [M] no modo de FM normal para ir para o ecrã Preset.

Memorização automática de uma frequência

Seleccione FM Radio → Auto Preset.

- As frequências num intervalo de 87.5MHz a 108.0MHz são automaticamente seleccionadas e guardadas.
- As frequências são automaticamente guardadas, a começar na 1.

Nota

- Pode guardar até 30 frequências.

Temporizador de Gravação FM

1 Seleccione FM Radio → Timer FM REC.

2 Use − ou + para seleccionar e prima ⏭ para ir para a próxima fase.

- Quando definido para Off (desactivado) na primeira fase, não passa para a fase seguinte.

3 Após definir o Temporizador de Gravação FM, vá para [OK] e prima [M] .

- O leitor é automaticamente ligado e começa a gravar à hora especificada.

Nota

- O leitor deve estar definido para Off (desactivado) para que seja possível a Gravação Temporizada.
- Depois de definir a Gravação Temporizada, será apresentado o ícone do temporizador.

Definição do rádio FM

Apagar a Predefinição

1 Seleccione FM Radio → Delete Preset.

2 Depois de passar para o número PRESET que pretende eliminar, prima [M] .

- O número Preset guardado é eliminado.

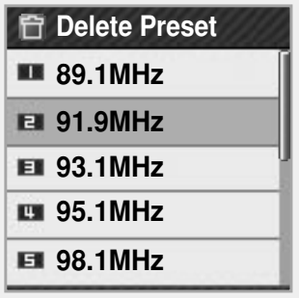

Região FM

1 Seleccione FM Radio → FM Region.

2 Use −,+ para seleccionar a região do FM Tuner e depois prima [M] .

- Other Country : procurar frequências FM entre 87.50MHz e 108.00MHz em incrementos de 50 KHz.
- Korea/US : procurar frequências FM entre 87.5MHz e 108.0MHz em incrementos de 100 KHz.
- Japan : procurar frequências FM entre 76.0MHz e 108.0MHz em incrementos de 100 KHz.

Nota

- A predefinição da região FM pode variar de acordo com a região a que se destina o leitor.

Nível de Busca FM

1 Seleccione FM Radio → FM Search Level.

2 Use −,+ para seleccionar o Nível de Busca FM pretendido e prima [M]

- Quanto maior for o nível de busca de FM, maior o número de frequências que pode ser recebido.
- High → Middle → Low

Ecrã RDS

O RDS (Radio Data System) permite a recepção e a visualização de mensagens como as informações de transmissão.
As informações de programas, como Notícias, Desporto ou Música, ou as informações das estações transmissoras são apresentadas no ecrã.

1 Seleccione FM Radio -> RDS Display

2 Use −, + para seleccionar o modo RDS pretendido e prima [M].

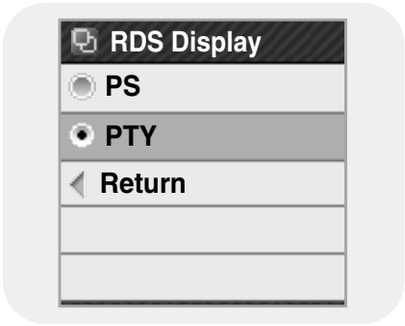

● PS(Serviço de Programas): Apresenta o nome da estação transmissora e é composto por 8 caracteres.
Se estiverem a ser recebidas informações PS, o nome PS (BBC, AFO, NDR, etc.) aparece no ecrã.
Se as informações PS não forem recebidas, é mostrada a frequência FM original.

● PTY(Tipo de Programa) : Apresenta o tipo de programa presentemente transmitido.
Prima ▶II no modo PTY para mudar para o modo de busca PTY (Tipo de Programa).
Vá para o PTY pretendido (Notícias, Desporto, etc.) com ⏮, ⏭.
Prima [M] para procurar a frequência para o PTY seleccionado.

Nota

- Sempre que prime o botão REC, a selecção alterna entre os modos PS e PTY.
- Se o sinal de FM for fraco, as informações de RDS podem não ser apresentadas.
- O PTY está disponível para procurar nas predefinições guardadas.

Gravação FM

1 Prima e mantenha o botão REC enquanto recebe FM.

- Começa a gravação da frequência FM actual.

2 Prima de novo o botão REC.

- É criado um ficheiro de gravação e a gravação pára.
- Os ficheiros são gravados pela ordem F****001, F****002.... e guardados como ficheiros MP3 na pasta [RECORDED] → [FM] após a gravação.

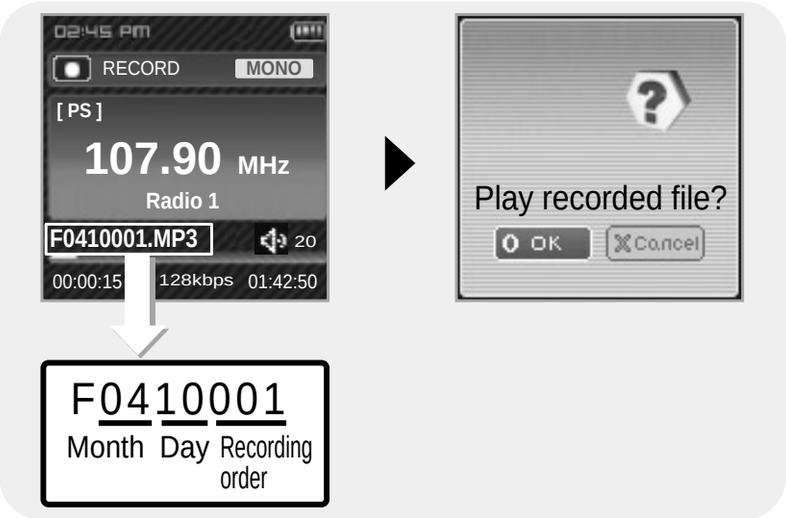

3 Quando aparecer o ecrã Confirm, seleccione [OK] ou [Cancel].

- Quando selecciona [OK], o ficheiro gravado é reproduzido.

Nota

- Os avisos sonoros são desactivados durante a gravação.
- Só pode gravar transmissões de FM a 128kbps.
- A gravação só é permitida quando existe 1MB ou mais de memória livre.

Visualizar uma imagem

Pode seleccionar um ficheiro de imagens enquanto ouve música.

POR

1 Prima e mantenha M para ir para o menu e seleccione Photo.

- Aparece o ecrã de fotografias.

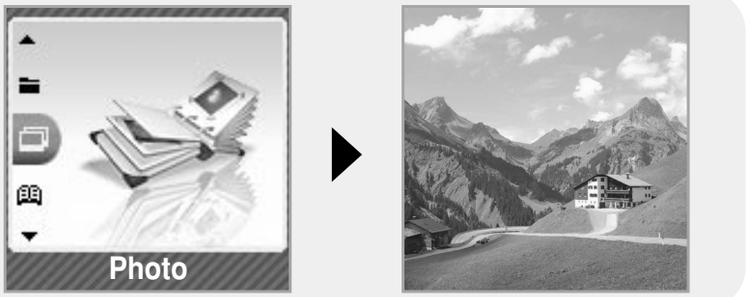

2 Prima M brevemente para ir para o ecrã de selecção de imagens.
Vá para a imagem pretendida e prima M

- É apresentado o ficheiro de imagens seleccionado.
- Prima e mantenha M para regressar ao ecrã MENU.

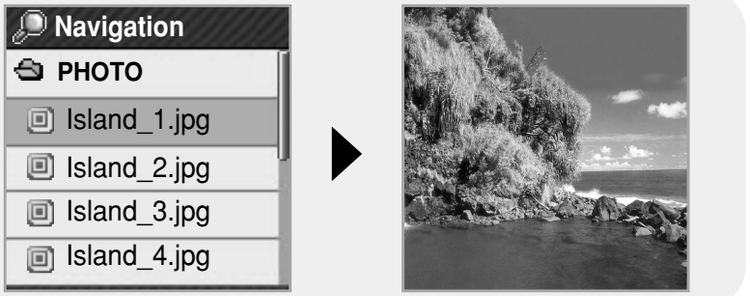

Nota

- O tamanho de imagem ideal para a unidade é 128X128. As imagens demasiado grandes podem
  Se a imagem for demasiado grande, utilize o Multimedia Studio para ajustar o tamanho e reenviá-la para o leitor. demorar mais tempo a aparecer.

Visualizar texto

O Visualizador de Texto permite ler ficheiros de texto criados no PC.Os ficheiros de texto devem ter a extensão .txt para serem visualizados pelo Visualizador de Texto.

1 Prima e mantenha M para ir para o menu e seleccione Text.

- Aparece o ecrã de texto.

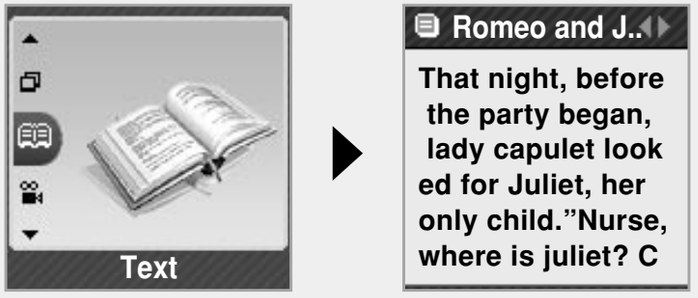

2 Prima M brevemente para ir para o ecrã de selecção de texto.
Vá para o texto pretendido e prima M .

- O ficheiro de texto seleccionado é apresentado.
- Prima e mantenha M para regressar ao ecrã MENU.

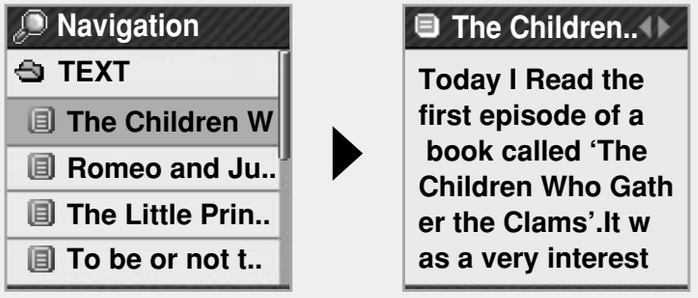
Navigation
TEXT
The Children W
Romeo and Ju..
The Little Prin..
To be or not t..
The Children..
Today I Read the first episode of a book called 'The Children Who Gath er the Clams'.It w as a very interest

Definir um Bookmark

Prima e mantenha o botão A↔B no ecrã Text.

- A página actual é marcada com um bookmark.
- Só pode criar 1 bookmark.

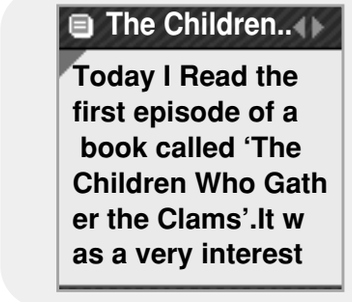

Ir para um Bookmark

Prima o botão A↔B no ecrã Text.

- A página marcada com o bookmark é apresentada.

1 Prima e mantenha M para ir para o menu e seleccione Video.

● Aparece o ecrã de vídeo.

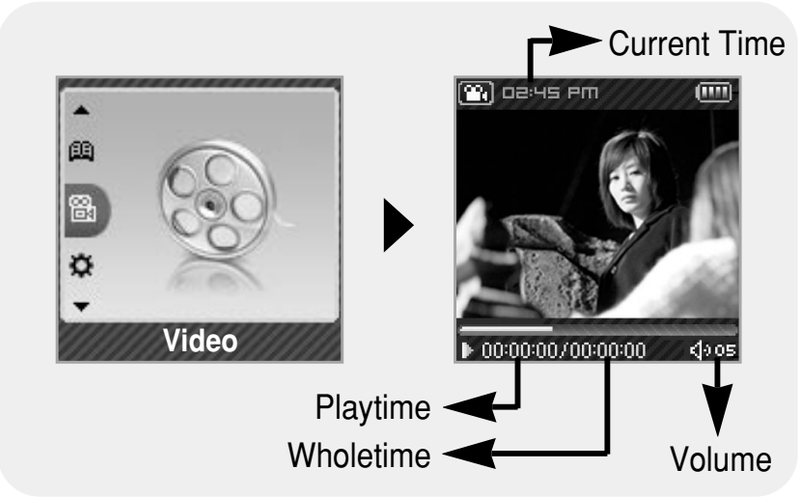

2 Prima M brevemente para ir para o ecrã de selecção de vídeo.
Vá para o vídeo que pretende e prima M .

● É reproduzido o vídeo seleccionado.
- −, +: Para regular o volume.
- ⏮, ⏭(Premir brevemente): para ir para o vídeo anterior/seguinte.
- ⏮, ⏭(Premir e manter): Para procurar fotos rapidamente.
- MENU: Verificar o tempo de progresso, o tempo total e o volume.

● Prima e mantenha M para ir para o ecrã MENU.

Nota

- O leitor só suporta ficheiros de vídeo com uma extensão .svi. Para visualizar ficheiros de vídeo noutros formatos, converta os ficheiros uitilizando o Multimedia Studio e, em seguida, transfira os ficheiros convertidos para o leitor. Para enviar ficheiros de vídeo para o leitor, consulte “Enviar vídeos" da secção "Utilizar o Multimedia Studio”.

Definir as funções avançadas

1 Seleccione Settings no menu (consulte “Opções de MENU”).

2 Em Settings, use ▬, ✚ para ir para a função pretendida e prima o botão [M] para seleccionar.

● Para ir para um menu anterior, use ⏮ ou seleccione Return.

Seleccionar o modo de reprodução

1 Prima e mantenha [M]. Seleccione Settings → Play Mode.

2 Use −,+ para ir para o modo de reprodução pretendido e prima [M].

- Normal : reproduzir uma vez todos os ficheiros por ordem.
- Repeat Folder : repetir a pasta actual.
- Repeat All : repetir todos os ficheiros.
- Repeat One : repetir um ficheiro.
- Shuffle Folder : reproduzir aleatoriamente os ficheiros na pasta.
- Shuffle All : reproduzir os ficheiros aleatoriamente.
- Intro : reproduzir os primeiros segundos de um ficheiro de música.
- Exit : ir para um menu anterior.

Definição do efeito sonoro

Prima e mantenha [M]. Seleccione Settings → Sound Effect.

DNSe

- Use −,+ para ir para o modo de som pretendido e prima [M].
- 3D-User → 3D-Studio → 3D-Stage → 3D-Club → Normal → Rock → House → Dance → Jazz → Ballad → Rhythm & Blues → Classical → User EQ
- Seleccione User EQ para definir o EQ como pretender.

Nota

- O DNSe é uma função de efeitos sonoros para o leitor de MP3 desenvolvida pela Samsung que consiste nos modos 3D, Bass Enhance (Melhoria de Graves) e Street (Exterior). O modo 3D acrescenta um efeito sonoro estereofónico à música, o modo Bass enhance reforça os graves e o modo Street fornece uma função de controlo automático do volume que amplifica os pequenos sons num ambiente ruidoso para facilitar a audição num ambiente barulhento.
- Para certos ficheiros Ogg, a função Som 3D não é suportada.

Definição 3D de utilizador

A Definição 3D de Utilizador só é aplicada quando o modo de som 3D é seleccionado no DNSe.

3D

- Use ━ ,✚ para ir para o nível 3D pretendido e prima [M].
- O nível 3D pode ser definido entre 0 e 5.

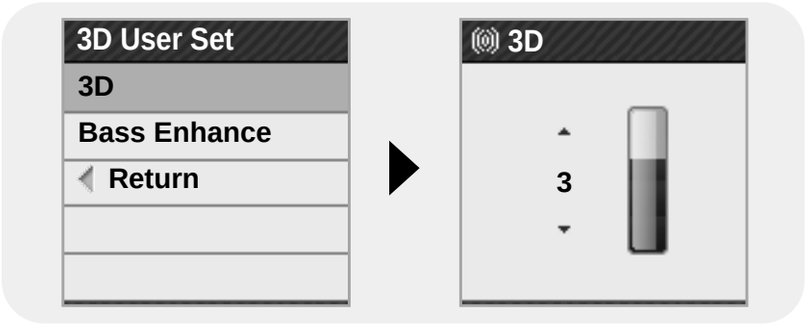

Melhoria de Graves

- Use ━ ,✚ para ir para o nível de Melhoria de Graves pretendido e prima [M].
- O nível de Melhoria de Graves pode ser definido entre 0 e 3.

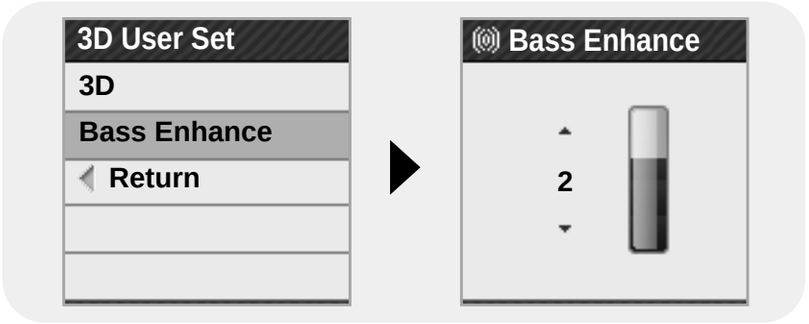

Definição do efeito sonoro

Modo de Exterior

- Use ➖, ➕ para ir para Street Mode Activ. ou Desactiv. e prima [M].
- On: O som tem uma melhor qualidade quando ouve música no exterior.
- Off: As faixas são reproduzidas no modo de som definido.

Definição de EQ de Utilizador

- Pode regular o EQ de acordo com as suas preferências em User EQ Set.
- Prima ⏮, ⏭ para ir para a direita ou esquerda e seleccionar o EQ e prima ➖, ➕ para ajustar o nível. Após terminar esta definição, vá para [OK] e prima o botão [M].

Prima e mantenha M. Seleccione Settings → Display.

Deslocação

Veloc. de deslocação

- Use −,+ para definir a velocidade de deslocação para ajustar a velocidade do movimento do título da faixa.
- High → Middle → Low.

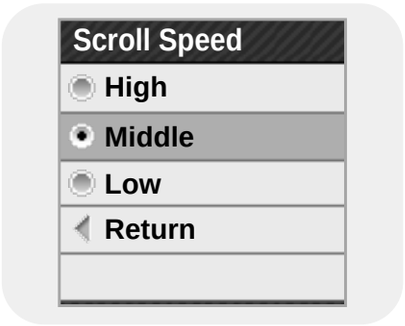

Tipo de deslocação

- Use −,+ para seleccionar um dos tipos de deslocação abaixo.
- Horizontal : os títulos das músicas deslocam-se horizontalmente.
- Vertical : os títulos das músicas deslocam-se verticalmente.

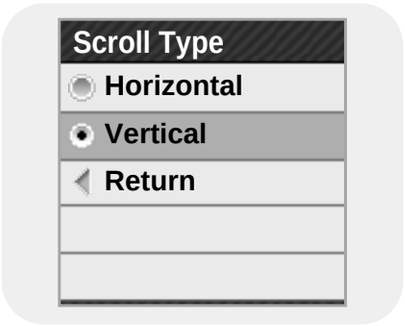

Visualizador

- Use −,+ para mover o ecrã do Visualizador pretendido e prima M.
- Se seleccionar um visualizador, o plano de fundo do modo de música é alterado para o ecrã do visualizador seleccionado.

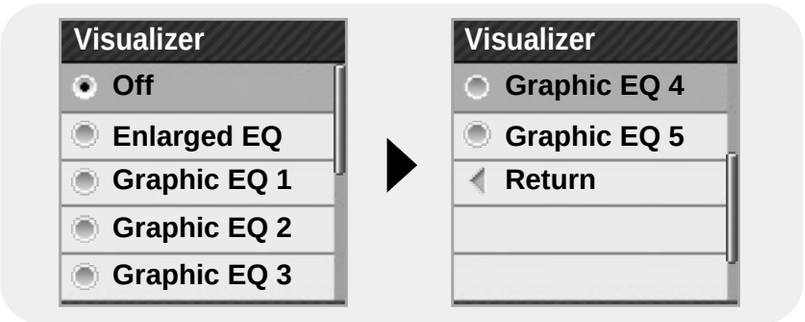

Nota

- Para certos ficheiros Ogg, o visualizador não é suportado.

Definições de visualização

Tempo de Iluminação de Fundo

- Use ➖ ,➕ para ir para o Tempo de Iluminação de fundo pretendido e prima [M].
- O tempo de iluminação de fundo pode ser definido de 3 segundos a 1 minuto ou Always On (Sempre Ligado).
- Quando definido para Always On, a iluminação de fundo fica acesa continuamente.
- Quando a iluminação de fundo está desactivada, ela acende-se mesmo que não seja premido nenhum botão. Prima novamente o botão correspondente depois de se acender a iluminação de fundo.

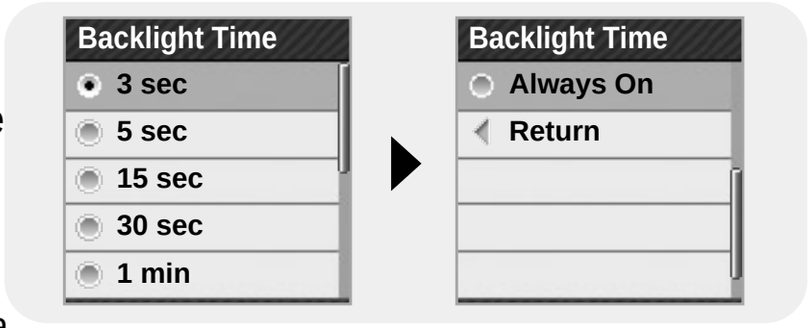

Informações de identificação

- Use ➖ ,➕ para ir para infos de identificação Lig./Desl. e prima [M].
- On : o título e o artista contidos nas informações de identificação de ficheiros são apresentados durante a reprodução.
- Off : visualizar o nome do ficheiro de música.

Nota

- O que é uma Identificação ID3?
  É o que está associado a um MP3 para fornecer informações relevantes para o ficheiro, como o título, o artista, o álbum, o ano, o género e um campo de comentário.

Screen Saver do Relógio

- Use ▬ ,✚ para definir a hora do Screen Saver do relógio pretendida e prima [M] .
- Pode definir o tempo de espera como Desligado ou como de 10 segundos a 5 minutos. Se não premir nenhum botão durante a reprodução, o ecrã do relógio aparece automaticamente após o tempo que definir.
- Quando definido para Desligado, aparece o ecrã de reprodução normal.

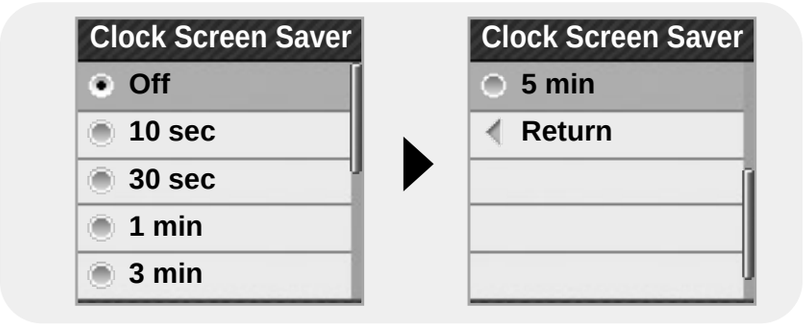

Idioma

- Use ▬ ,✚ para ver o idioma para visualizar informações e o menu de identificação e prima [M] .
- Coreano → Inglês → Francês → Alemão → Italiano → Japonês → Chinês Simplif. → Espanhol → Chinês Trad. → Russo → Húngaro → Holandês → Polaco → Português → Sueco

Nota

- Podem ser alterados ou acrescentados idiomas suportados.

Definições de gravação

Prima e mantenha [M]. Seleccione Settings → Record.

Taxa de Bits

- Use −, + para ir para a taxa de bits de gravação pretendida e prima [M].
- Ao gravar música num ficheiro MP3, pode seleccionar uma das seguintes taxas de bits : 32kbps, 64kbps, 96kbps, 128kbps, 160kbps e 192kbps.

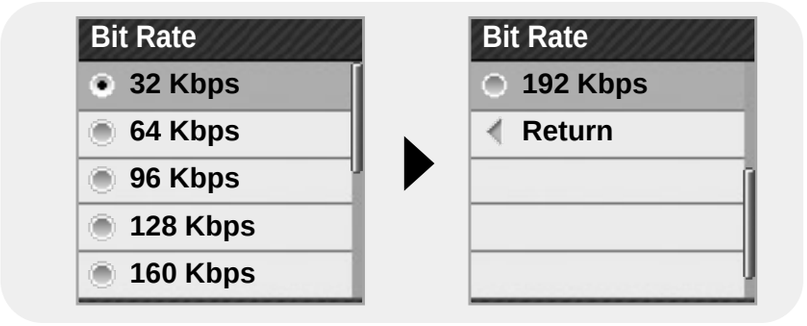

Sincronização automática

- Use −, + para ir para a Sincronização automática desejada e prima [M].
- Auto Sync Time é uma função que separa e guarda ficheiros MP3 quando não há som por um período definido durante a gravação de MP3.
- Auto Sync Time pode ser definido para Off, Sync 1, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos ou 5 segundos.

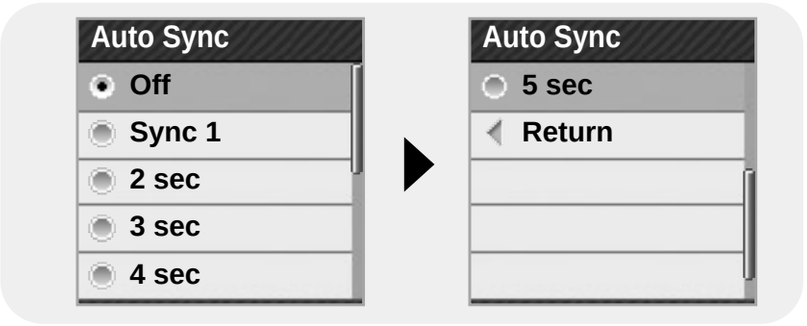

- Na definição SYNC 1, a gravação pára e passa para modo de Música sempre que não há som durante mais de 2 segundos durante a gravação.
- Se Auto Sync Time for definido para Off, a gravação continua mesmo que não haja som, e é guardada como um ficheiro.

VOR (Gravação de Operação por Voz)

- Use ▬ ,✚ para ir para VOR On ou Off e prima o botão [M].
- On : a gravação pára se não existir som.
- Off : a gravação continua independentemente do volume de voz.

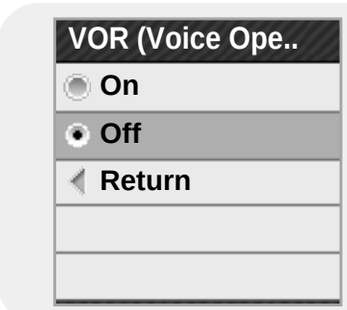

Prima e mantenha [M]. Seleccione Settings → Time.

Sleep

- Use ▬ ,✚ para ir para o tempo de Sleep que pretende e prima [M].
- O tempo de Sleep pode ser definido para Off, 15~120 minutos. O leitor desliga-se automaticamente à hora que definir.
- Quando definido para Off, a função é desactivada.

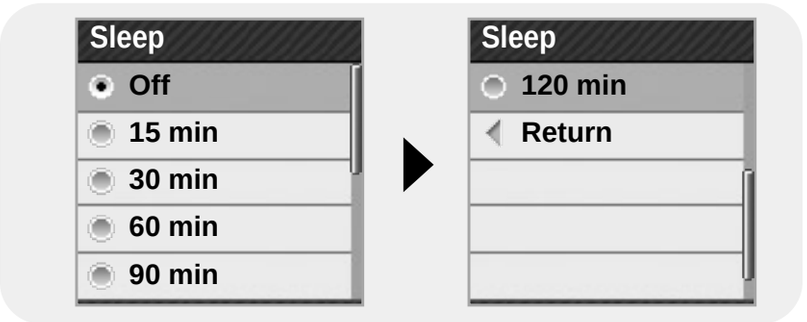

Definições de tempo

Definição de alarme

1 Use −, + para definir o alarme para Off (desligado), Uma Vez ou Todos os Dias e prima ▶▶|.

2 Use −, + para acertar a hora e prima ▶▶|.

3 Após terminar a definição, vá para [OK] e prima o botão [M].

● Se o aparelho estiver desligado tendo o alarme activado, o leitor liga-se automaticamente à hora definida.

Nota

- Depois de definir o Alarme, será apresentado o ícone do alarme.
- O leitor é ligado à hora definida para o alarme e desliga-se automaticamente num minuto se não for premido nenhum botão.

Acertar a hora

Pode definir a data e hora actuais.

1 Use −, + para acertar a hora e prima o botão ▶▶|.

2 Use −, + para definir a data e prima ▶▶|.

3 Após concluir a definição, vá para [OK] e prima o botão [M].

Definições da velocidade de reprodução

1 Prima e mantenha M. Seleccione Settings → Play Speed.

2 Use −,+ para ir para a Velocidade de reprodução pretendida e prima M.

- Quanto maior for o número, maior será a velocidade de reprodução e, quanto menor for o número, menor será a velocidade de reprodução.

POR

Definições de sistema

Prima e mantenha M. Seleccione Settings → System.

Apagar um ficheiro

1 Vá para o ficheiro que pretende eliminar e prima M.

2 Use −,+ para ir para [OK] e prima o botão M.

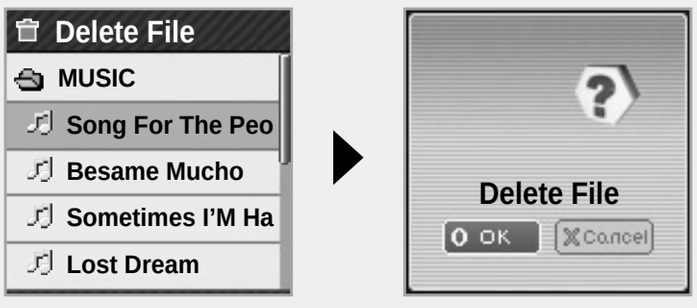

- O ficheiro seleccionado é apagado.

Sinal sonoro

- Use ➖ ,➕ para ir para Sinal sonoro On ou Off e prima [M].
- On : a unidade emite um sinal sonoro quando os botões são premidos.
- Off : A unidade não emite um sinal sonoro.

Intervalo de omissão

- Use ➖ ,➕ para ir para o Intervalo de omissão que pretende e prima o botão [M].
- Pode definir o Tempo do Intervalo de Omissão como Faixa ou tempo entre 5 segundos e 10 minutos.
- Se definir o intervalo de omissão para Faixa, prima ⏮ , ⏭ e será seleccionada a faixa anterior ou seguinte

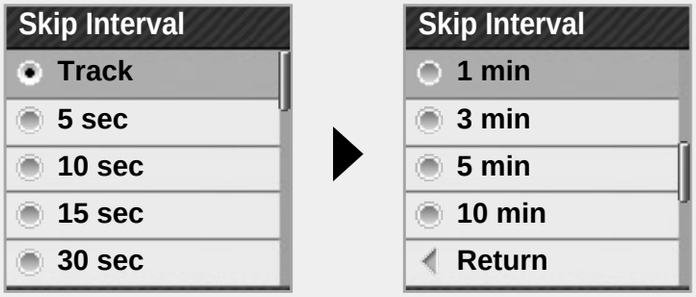

Nota

- Para um ficheiro VBR ou Ogg, o Intervalo de Omissão pode não ser exacto.

Velocidade de Busca

- Use ➖ ,➕ para ir para a Velocidade Busca que pretende e prima o botão [M] .
- Pode definir a Velocidade de Busca para omitir secções de 1 segundo a 1 minuto numa canção.
- Pode determinar o intervalo de tempo a ser movido quando prime e mantém o botão ⏮ ⏭ no modo de música.

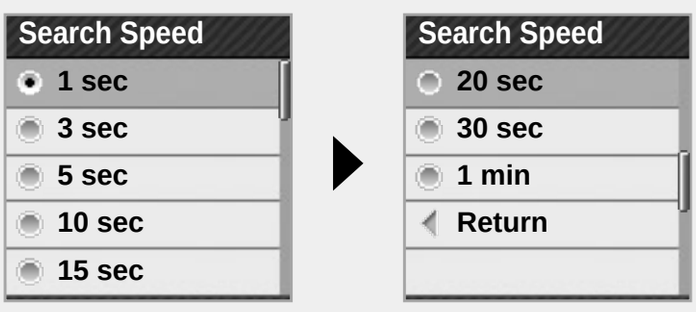

Nota

- Para um ficheiro VBR ou Ogg, a Velocidade de Busca pode não ser exacta.

Retomar

- Use ➖ ,➕ para ir para Retomar ligado ou desligado e prima [M].
- On: a reprodução é retomada no ponto onde foi interrompida.
- Off: a reprodução é retomada no início do ficheiro/faixa que estava a ser reproduzida quando foi interrompida.

Desligar automático

- Use ➖ ,➕ para definir a hora de Desligar Automático que pretende e prima [M].
- Auto off time pode ser definido para Off ou entre 5 segundos e 3 minutos.
  Se não for premido nenhum botão depois de terminada a reprodução, o leitor desliga-se automaticamente após decorrido o tempo definido.
- Quando definido para Off, a função é desactivada.

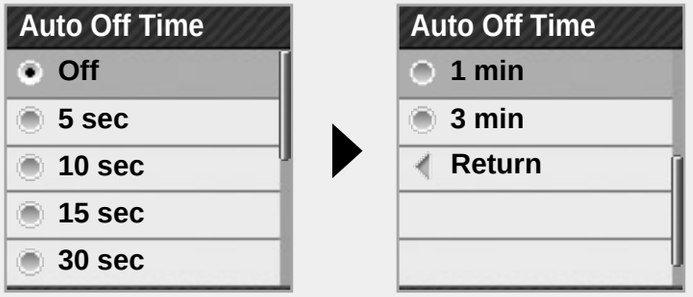

Tempo de introdução

- Use ➖ ,➕ para ir para o Tempo de Introdução que pretende e prima [M].
- Pode definir o Tempo de Introdução de 10 segundos a 1 minuto.
  Quando selecciona a função Intro, o início de todos os ficheiros será reproduzido durante os segundos que definir.

Definições de sistema

Predefinição

- Use ⏮, ⏭ para ir para [OK] ou [Cancel] e prima o botão [M].
- OK : as predefinições são repostas em todas as definições seleccionadas.
- Cancel : são mantidas as definições selecionadas.

Formatar

- Use ⏮, ⏭ para ir para [OK] ou [Cancel] e prima o botão [M].
- OK : a memória é formatada e todos os ficheiros guardados são apagados.
- Cancel : a memória não é formatada.

Nota

- Deve tomar cuidado com esta operação, uma vez que os ficheiros apagados não podem ser recuperados.

About (Sobre)

- Se seleccionar About (Sobre), pode verificar a versão do firmware, informações de ficheiros e a capacidade da memória.

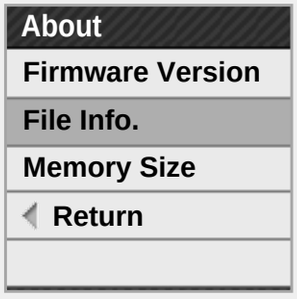

Tabela de MENU

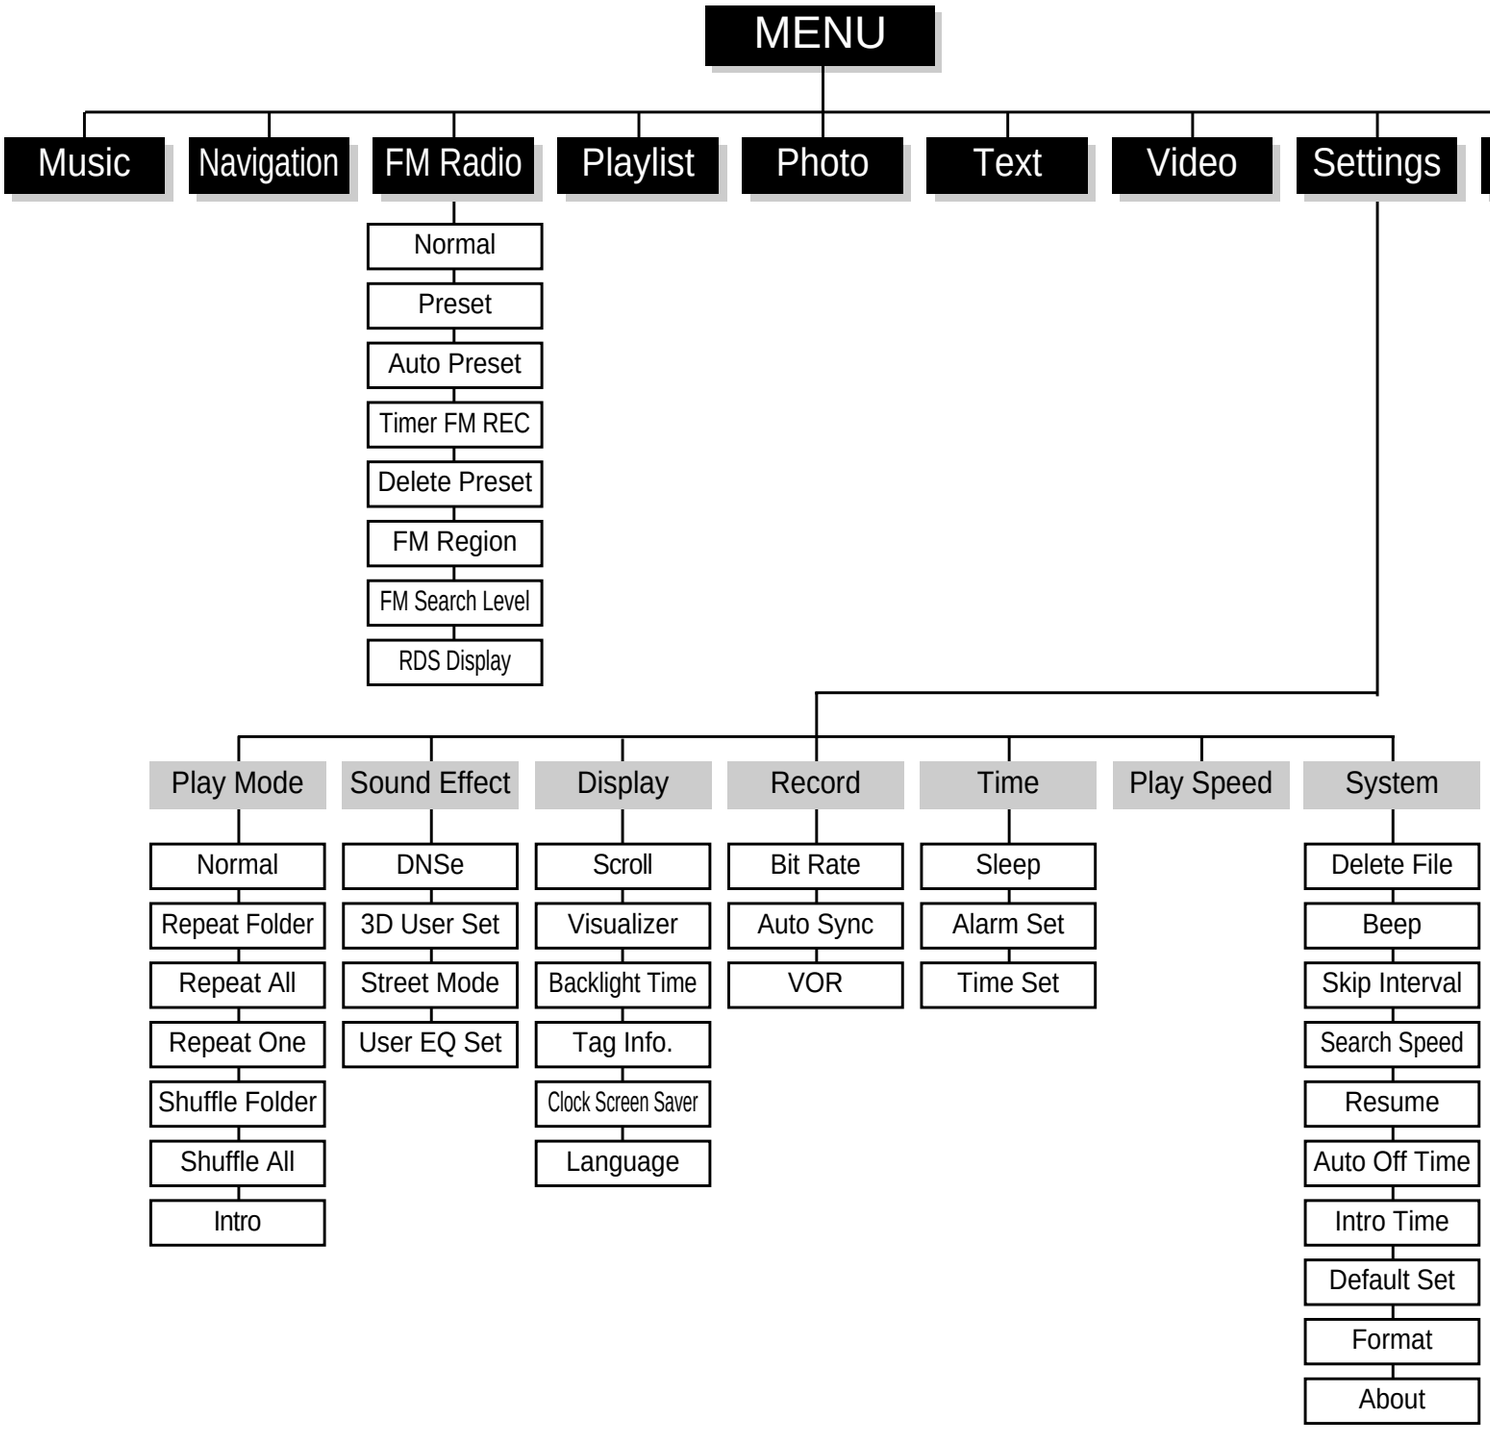

● Utilize ➖,➕ para se mover e o botão M para seleccionar.

Resolução de problemas

O software não funciona correctamente

- Consulte os Requsitos de Sistema.

O leitor não funciona e o LCD não apresenta nada.

- Reinicialize o leitor premindo orifício RESET Hole com um objecto ponteagudo como um clip.
- Verifique o estado da carga da bateria do leitor.

No modo de reprodução, não se ouve música depois de premir ▶II.

- Verifique se existem ficheiros MP3 ou WMA guardados na memória integrada.
- Certifique-se de que o interruptor Hold está bloqueado.

Nâo é possível fazer o download de ficheiros.

- Verifique se o controlador está correctamente instalado no computador.
- Verifique a ligação entre o leitor e o computador.
- Reinicialize o leitor premindo o orifício RESET com um objecto ponteagudo como um clip.
- Verifique se a memória está cheia.

A iluminação de fundo não funciona.

- Verifique a configuração da iluminação de fundo.
- Quando a carga da bateria está fraca, a iluminação de fundo apaga-se.

Os botões não funcionam.

- Certifique-se de que o interruptor Hold está bloqueado.
- Reinicialize o leitor premindo o orifício RESET com um objecto ponteagudo como um clip.

O leitor permanece sempre desligado.

- No modo de paragem, o aparelho desliga-se automaticamente (muda de acordo com as definições).
- Verifique se existem ficheiros guardados nele.

Há um problema no tempo de reprodução apresentado durante o modo de Reprodução.

- Verifique se está a ser reproduzido um ficheiro VBR.

O nome do ficheiro não é apresentado correctamente.

- Vá para [Settings] → [Display] → [Language] no Menu e altere a definição de idioma.

Existe um ficheiro guardado no leitor, mas aparece “No File” (Sem ficheiros) no ecrã.

- Verifique se estão guardados ficheiros MP3 ou WMA na memória integrada.

Não é possível ligar correctamente o leitor ao PC.

- Win98 : tente ligar novamente depois de instalar o driver.
- Win ME/2000/XP : Prima Start (Iniciar) no ambiente de trabalho para executar uma Actualização do Windows. Depois de seleccionar actualização e pacotes de serviços importantes, execute actualizar todos. Tente ligar novamente depois de reiniciar o PC.

Especificações

Modelo	YP-T7F
Capacidade de memória incorporada	YP-T7F V(256MB) / YP-T7F X(512MB) / YP-T7F Z(1GB) / YP-T7F Q(2GB)
Capacidade da bat. recarregável incorp.	380mAh.
Tensão	3.7V (Polímero de lítio)
Tempo de reprodução	Música: 10 Horas, Vídeo : 3 Horas (com base nas medições da empresa)
Número de ficheiros Suportados	Máx. 2000
Dimensões/Peso	37 X 62 X 14mm/40g
Caixa	Magnésio/Alumínio/Plástico
Taxa máx. transferência de ficheiros	120Mbps
Relação de Ruído	90dB com 20kHz LPF (com base em 1kHz 0dB)
Potência entrada da ficha auriculares	20mW(França 5mW/CH)(16 &)
Gama de frequências de saída	20Hz~20kHz
Gama de Temp. Funcionamento	-5~ +35°C
Frequência FM	87.5~108.0MHz
Relação Sinal/Ruído	FM 45dB
Distorção Harmónica Total FM	1%
Sensibilidade Utilizável FM	10dB
Suporte de Ficheiros	AUDIO : MP3(MPEG1/2/2.5 Layer3), Audio ASF, WMA, Ogg(Q0 ~ Q10) IMAGE : JPEG(ISO/IEC 10918-1/ Modo de Operação baseado em Annex F-DCT Sequencial VIDEO : MPEG4(QCIF 10~15 Fotogramas)

O produto a que se refere este manual de instruções está licenciado ao abrigo de determinados direitos de propriedade intelectual de terceiros. Esta licença limita-se a usos privados não comerciais por parte dos utilizadores finais de conteúdos licenciados.
Não são concedidos direitos de uso comercial. A licença não abrange qualquer outro produto e não é extensiva a nenhum produto ou processo não licenciado de acordo com a ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 usado ou vendido em combinação com este produto. A licença abrange apenas a utilização deste produto para codificar e/ou descodificar ficheiros de áudio conformes com a ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Não são concedidos direitos ao abrigo desta licença relativos a características ou funções do produto que não sejam conformes com a ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung, contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes Samsung.

SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA, S.A
80 8 200 128
www.samsung.com/pt

EUROPA APENAS

Este símbolo, no produto ou na respectiva literatura, indica que o mesmo não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos, no final do seu ciclo de vida.
A fim de evitar possíveis danos ambientais ou para a saúde humana causados por uma eliminação de resíduos não controlada, separe este produto de outros tipos de resíduos e recicle-o de forma responsável, a fim de promover a reutilização sustentável de recursos materiais.
Os utilizadores domésticos devem obter junto do vendedor onde adquiriram este produto, ou das autoridades locais, informação pormenorizada sobre os locais e a forma como podem eliminar este artigo para uma reciclagem segura em termos ambientais.
Os utilizadores empresariais devem contactar os seus fornecedores e consultar os termos e condições do contrato de aquisição.
Este produto não deve ser misturado com outros resíduos comerciais a eliminar.

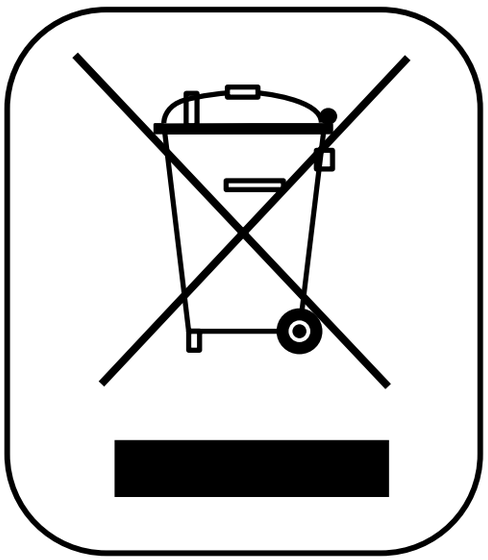

SAMSUNG